

# BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitungen vor der Inbetriebnahme Ihres Fernsehers aufmerksam durch.

Deutsch



# Wichtiger Hinweis

Das Symbol A weist auf wichtige Anleitungen, Tipps oder Bedingungen für die nachfolgenden Einstellungen hin.



Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der optimalen Leistung Ihres Fernsehers lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise vor der Installation.

Kompatibilität mit Produkten, Software und Diensten von Drittanbietern wird nicht garantiert. Wir können nicht für Schäden oder Verluste haftbar gemacht werden, die während des Betriebs, der Verwendung oder der Verbindung mit inkompatiblen Geräten oder Apps entstehen.

Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten auf diesem oder anderen Geräten erfordern möglicherweise die Zustimmung des Rechteinhabers dieser Inhalte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass die Verwendung dieses oder anderer Geräte den geltenden Gesetzen und Bestimmungen zum Urheberrecht in Ihrem Land entspricht. Wenden Sie sich im Fall von Aufnahme und Wiedergabe ggf. an den Rechteinhaber.

Bitte lesen Sie diese Anleitungen Befolgen Sie alle Anleitungen Beachten Sie alle Warnhinweise Bewahren Sie diese Anleitungen Alle Rechte vorbehalten.





# Sicherheitshinweise

Für einen sicheren Betrieb dieses Geräts beachten Sie bitte stets die folgenden Sicherheitshinweise, um Gefahren sowie Schäden am Gerät zu vermeiden:



#### VORSICHT STROMSCHI AGGEFAHR ÖFFNUNG VERBOTEN



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG ENTFERNEN SIE NICHT DIE VERKLEIDUNG. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENLITZER WARTBAREN TEILE IM GERÄT. WENDEN SIE SICH MIT REPARATUREN STETS AN EINEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.



Der Blitz mit der Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die so groß sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der mit dem Gerät gelieferten Dokumentation hin.



AC Stromversorgung: Dieses Symbol zeigt Wechselspannung an, die mit dem Symbol die Nennspannung gekennzeichnet ist.



Produkt der Klasse II: Dieses Symbol bedeutet, dass keine Schutzerdung (Masse) erforderlich ist.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen

Dieser Fernseher ist zur Wiedergabe von Video - und Audiosignalen bestimmt, Er kann im Heim oder im Büro auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Eine Benutzung in Räumen mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubentwicklung ist nicht zulässig. Die Garantie gilt nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Fernsehers.



#### **WARNUNG**

Hohe Luftfeuchtigkeit und Staubkonzentration können zu Kurzschluss führen. Zur Vermeidung von Feuer oder Stromschlag:

- Lassen Sie den Fernseher nicht im Regen, Feuchtigkeit, Tropfwasser oder Spritzwasser setzen und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen oder Tassen) auf oder über dem Gerät ab.
- Berühren Sie den Fernseher nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie den Fernseher nicht dem Luftstrom einer Klimaanlage aus und schützen Sie ihn vor Kerzen und offenen Flammen.

Wird der Fernseher von einer kalten in eine warme Umgebung umgesetzt, so lassen Sie ihn zunächst für eine Stunde ausgeschaltet, damit Kondensat verdunsten kann. Bei Verwendung im Freien achten Sie auf den Schutz vor Feuchtigkeit.

Wenn Sie etwas Ungewöhnliches bemerken, ziehen Sie den Netzstecker sofort heraus.

Bei Feuer benutzen Sie vorzugsweise einen CO<sub>2</sub> - oder Pulverlöscher. Ist dies nicht möglich, so schalten Sie den Strom ab, bevor Sie einen Feuerlöscher benutzen.

#### WARNUNG

Stellen Sie einen Fernseher niemals unsicher auf. Der Fernseher kann umfallen und zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Viele Verletzungen, insbesondere von Kindern, können mit den folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:

- Verwenden Sie nur Schränke oder Aufsteller, die vom Hersteller des Fernsehers empfohlen werden.
- Verwenden Sie nur Möbelstücke, die den Fernseher sicher tragen können.
- Gewährleisten Sie, dass der Fernseher nicht über das Möbelstück herausragt.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf hohen Möbelstücken auf (wie Schrank oder Bücherregal), ohne das Möbelstück oder den Fernseher geeignet zu verankern.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf ein Tuch oder ein anderes Material zwischen dem Fernsehgerät und den Möbelstücken.
- Weisen Sie Kinder zu den Gefahren an, die vom Klettern auf Möbel ausgehen, um den Fernseher oder die Fernbedienung zu erreichen.

Wenn Ihr vorhandenes Fernsehgerät gespeichert und verschoben wird, sollten die gleichen Überlegungen wie oben gelten.

### ■ Umsetzen/Transport

Vor dem Umsetzen des Fernsehers ziehen Sie alle Kabel ab, lassen Sie den. Fernseher in aufrechter Position.

 Drücken oder stoßen Sie die Vorderseite des Fernsehers nicht an. Tragen Sie den Fernseher immer zu zweit.

Sie können den Fernseher vorübergehend kurz auf eine flache Unterlage legen, Achten Sie darauf, dass ein weiches Tuch oder eine Decke darunter liegt, damit der Fernseher nicht verkratzt wird.

Der LED-Bildschirm kann zerbrechen, wenn er nicht richtig behandelt wird. Tragen Sie möglichst Handschuhe, wenn Sie den Fernseher tragen. Aus einem beschädigten LED-Bildschirm können Flüssigkristalle austreten. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffenen Stellen gleich mit reichlich Wasser.

### Stromversorgung

Eine falsche Spannung kann den Fernseher beschädigen. Schließen Sie den Fernseher nur an einer Spannungsversorgung an, wie auf dem Typenschild angegeben. Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel.

Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein, so dass er schnell abgezogen werden kann. Das Gerät ist solange stromversorgt, wie es an einer Steckdose angeschlossen ist, selbst im Stand-by-Modus.

Wir empfehlen, einen eigenen Stromkreis für den Fernseher zu benutzen.

 Überlasten Sie Steckdosen nicht mit zu vielen Geräten. Die Überlastung von Steckdosen und Verlängerungskabeln ist gefährlich und kann zu Stromschlag und Feuer führen.

Schalten Sie den Fernseher nach dem Ausschalten für 5 Sekunden nicht wieder ein. Das schnelle Aus- und Einschalten kann zu Fehlfunktionen führen.

### ■ Netzstecker und Netzkabel

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie das Kabel so, dass es vor Knicken, scharfkantigen Gegenständen und Chemikalien geschützt ist. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu Stromschlag und Feuer führen.
- Fassen Sie zum Ziehen des Netzsteckers stets am Stecker an; ziehen Sie nicht am Kabel. Das kann zu einem Kurzschluss führen.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen mit hohen Temperaturen.
- Setzen Sie den Fernseher nicht um, solange er am Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder loses Netzkabel und keine beschädigte Steckdose.
- Benutzen Sie keine anderen Netzkabel als die mit diesem Gerät mitgelieferten Netzkabel.

## ■ Aufstellung und Installation

Überprüfen Sie, ob der Aufstellungsort das Gewicht des Geräts tragen kann. Platzieren Sie den TV auf einem ebenen, horizontalen und festen Untergrund. Stellen Sie sich, dass das Gerät nicht über eine Kante der Aufstellungsfläche heraussteht, wenn es in oder auf einem Möbelstück steht. Wenn Sie einen Wagen zum Bewegen des TVs nutzen, seien Sie vorsichtig, sodass das Gerät nicht umkippt.

- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf.
   Montieren Sie es nicht auf der Rückseite oder auf dem Bildschirm liegend, auf der Seite oder über Kopf.
- Stellen Sie den Fernseher nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen auf.

Bei Wandmontage folgen Sie den Anleitungen für die Wandhalterung. Schützen Sie bei Wandmontage die Strom und Signalkabel auf der Rückseite des Fernsehers.


## Belüftung und hohe Temperaturen

Achten Sie auf eine korrekte Belüftung des Fernsehers. Lassen Sie an den Seiten wenigstens 10 cm und oben 20 cm frei. Übermäßige Hitze und eine Blockierung der Lüftung können zu Feuer oder frühzeitigem Ausfall von elektronischen Komponenten führen.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze auf der Rückseite.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Fernseher eindringen.
- Berühren Sie nicht die Rückseite des eingeschalteten Fernsehers, sie kann heiß sein.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Fernseher ein.

#### ■ Standfuß

- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Standfuß für diesen Fernseher.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Standfuß vor. Benutzen Sie den Standfuß nicht, wenn er beschädigt oder verformt ist.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Schützen Sie den Fernseher während der Montage vor Kratzern und anderen Schäden
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Standfuß spielen.
- Montieren bzw. entfernen Sie den Standfuß immer zu zweit.

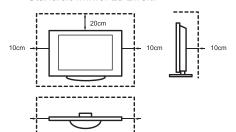

Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper durch die Lüftungsschlitze in den Fernseher eindringen. Das kann zu Kurzschluss oder Feuer führen.

Sollten Fremdkörper in das Gerät gelangen, so ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

#### ■ LED-Bildschirm

Der Bildschirm wird mit fortschrittlichen Technologien gefertigt. Gelegentlich kann es zum Ausfall einzelner Pixel kommen. Dies ist im Hinblick auf die Garantie keine Fehlfunktion. Hierdurch werden Leistung und Zuverlässigkeit des Fernsehers nicht beeinträchtigt.

Wird ein Standbild sehr lange angezeigt, so kann sich das Bild "einbrennen". Zur Vermeidung dieses Problems zeigen Sie ein Standbild nicht zu lange an. Ist das Bildformat für lange Zeit auf 4:3 eingestellt, so können sich die schwarzen Bereiche "einbrennen". Dies ist nicht von der Garantie gedeckt.

 Üben Sie keinen Druck auf den Bildschirm aus.

Berühren Sie den LED-Bildschirm nicht, um ihn nicht zu zerkratzen. Das kann ebenfalls zu einem verzerrten Bild führen

#### ■ Funkwellen

- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe medizinischer Geräte. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.
- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer N\u00e4he von automatischen Steuerungen, z.B. Automatikt\u00fcren oder Brandmeldealarme. Die Funkwellen k\u00f6nnen die Ger\u00e4te st\u00f6ren und zu Fehlfunktionen f\u00fchren.

Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie wenigstens 22 cm Abstand vom Fernseher einhalten. Die Funkwellen können den Herzschrittmacher stören und zu Fehlfunktionen führen.

## ■ Integrierten WLAN

 Schließen Sie den Fernseher nicht an einem ungesicherten WLAN-Netzwerk an. Übertragene Daten können abgehört werden.

Das integrierte WLAN nutzt das 2,4-GHzund 5-GHz-Frequenzband. Zur Vermeidung von Fehlfunktionen oder langsamem Ansprechen durch Funkstörungen halten Sie den Fernseher von anderen WLAN-Geräten, Mikrowellen, Mobiltelefonen und anderen Geräten, die 2,4-GHz- und 5-GHz-Signale benutzen, fern.

### Warnung vor Ausgasung

Neue Möbel, Teppiche, Farben, Baustoffe und Elektronik können Chemikalien durch Verdunstung in der Luft freisetzen. Nachdem Sie Ihren TV zum ersten Mal eingeschaltet haben, werden Sie innerhalb weniger Stunden einen leichten Geruch bemerken. Dies liegt daran, dass sich einige Teile des TV zum ersten Mal erwärmen. Die von uns verwendeten Materialien entsprechen vollständig den Umweltanforderungen und -vorschriften. Ihr TV funktioniert einwandfrei und der Rauch aus den Abflüssen wird sich verringern.

#### Aufsicht

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des TV spielen. Er kann sich neigen, von der Standfläche geschoben oder heruntergezogen werden und jemanden verletzen.
- Lassen Sie Kinder den Fernseher nicht unbeaufsichtigt ein- und ausschalten.

#### Lautstärke

Laute Musik und Geräusche können zu irreparablen Schäden an Ihren Ohren führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, besonders während langer Zeiträume und bei Verwendung von Kopfhörern.

Klingeln Ihnen die Ohren, so verringern Sie die Lautstärke oder benutzen Sie Ihre Kopfhörer vorübergehend nicht weiter.

#### Gewitter

Ziehen Sie das Netz- und Antennenkabel während eines Gewitters ab. Überspannung durch Blitzeinschlag kann den Fernseher über das Antennensystem oder über die Steckdose beschädigen.

## ■ Längere Nichtbenutzung

Solange der Stecker in der Steckdose steckt, verbraucht der Fernseher Strom, selbst im Stand-by-Modus. Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker und alle Signalkabel ab.

## ■ Reinigung und Pflege

#### VORSICHT:

#### Ziehen Sie vor dem Reinigen des Fernsehers den Netzstecker.

Reinigen Sie TV, Bildschirm und Fernbedienung nur mit einem weichen, feuchten, sauberen und farblich neutralen Tuch, Verwenden Sie keine Chemikalien.

- Setzen Sie das Gerät keinen Insektenvernichtungsmitteln, Lösungsmitteln oder anderen flüchtigen Substanzen aus. Das kann die Oberflächen beschädigen.
- Sprühen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf den Fernseher. Das kann zu Fehlfunktionen führen.
- Der Bildschirm ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden.
   Verkratzen Sie ihn nicht mit Ihren Fingernägeln oder mit anderen scharfen Gegenständen.
- Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

## ■ Wartung/Reparatur

Öffnen Sie das Gehäuse des Fernsehers nicht. Es befinden sich keine von Ihnen austauschbaren Teile im Gerät. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an den autorisierten Kundendienst.

## ■ Verpackung

Halten Sie das Feuchtigkeitsschutzmittel und die Plastiktüten von Kindern fern. Plastiktüten können zum Ersticken führen und das Feuchtigkeitsschutzmittel ist gefährlich, wenn es verschluckt wird. Bei Verschlucken lösen Sie Brechreiz aus und wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt.

### Veränderungen

Veränderungen am Fernseher können zu Stromschlag und Feuer führen. Verändern Sie das Gerät nicht, damit verlieren Sie auch Ihre Garantieansprüche.

## ■ Batterien der Fernbedienung

- Ein falsches Einsetzen der Batterien kann dazu führen, dass sie auslaufen, korrodieren oder explodieren.
- Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen Typ aus.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.
- Mischen Sie nicht unterschiedliche Batterietypen.
- Nutzen Sie keine wiederaufladbaren Batterien
- Verbrennen oder zerstören Sie Batterien nicht.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
- Setzen Sie Batterien nicht der Nähe von starker Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.

## **■** Erdung der Hausantenne

Wird eine Hausantenne benutzt, so achten Sie auf den korrekten Schutz des Antennensystems gegen Überspannung und statische Entladungen.

## **■** Entsorgung

Siehe Abschnitt Entsorgung in dieser Bedienungsanleitung.

#### Inhalt

Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.

Softwarefunktionen können sich nach der Systemaktualisierung ändern.

#### Inhalt

Zubehörliste	1
Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung	2
Vorderseite des Gerätes	5
Rückseite des Gerätes	6
Anschlüsse Vornehmen	8
Fernbedienung	11
Erstmaliges Einschalten des Fernsehers	16
Spezifikationen	17
Weitere Informationen	21

#### Zubehörliste

Folgende Artikel gehören zum Lieferumfang:

Bedienungsanleitung × 1 Schraube × 4 Standfuß × 1 (50"/55"/65")

Standfuß × 2 (75") Fernbedienung × 1 Netzkabel × 1

AAA-Batterien × 2 Garantiekarte × 1 RCA zu AV-Kabel × 1

#### **⊞** HINWEIS

• Das Zubehör kann sich von der obigen Liste nach Modell, Land/Region unterscheiden, bitte beachten Sie die aktuelle Zubehörtasche.

#### VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Hisense Visual Technology Co., Ltd., dass der Funkgerätetyp [ERF3A80 / ERF3B80H / ERF3C80H / ERF3D80H / ERF3E80H / ERF3H80H / ERF3I80H /50A7GQ / 50A70GQ / 50A71GQ / 50A72GQ / 50A71GQCH / 50A72GQCH / 50A78GQNE / 50A76GQ / 50A77GQ / 50A78GQ / 50A79GQ / 50A78GQCH / 50A79GQCH / 50A79GQNE / 50A7GQTUK / 50A70GQTUK / 50A71GQTUK / 50A72GQTUK / 50A76GQTUK / 50A77GQTUK / 55A7GQ / 55A70GQ / 55A71GQ / 55A72GQ / 55A71GQCH / 55A72GQCH / 55A78GQNE / 55A76GQ / 55A77GQ / 55A78GQ / 55A79GQ / 55A78GQCH / 55A79GQCH / 55A79GQNE / 55A7GQTUK / 55A70GQTUK / 55A71GQTUK / 55A72GQTUK / 55A76GQTUK / 55A77GQTUK / 65A7GQ / 65A70GQ / 65A71GQ / 65A72GQ / 65A71GQCH / 65A72GQCH / 65A78GQNE / 65A76GQ / 65A77GQ / 65A78GQ / 65A79GQ / 65A78GQCH / 65A79GQCH / 65A79GQNE / 65A7GQTUK / 65A70GQTUK / 65A71GQTUK / 65A72GQTUK / 65A76GQTUK / 65A77GQTUK / 75A7GQ / 75A70GQ / 75A71GQ / 75A72GQ / 75A71GQCH / 75A72GQCH / 75A78GQNE / 75A76GQ / 75A77GQ / 75A78GQ / 75A79GQ / 75A78GQCH / 75A79GQCH / 75A79GQNE / 75A7GQTUK / 75A70GQTUK / 75A71GQTUK / 75A72GQTUK / 75A76GQTUK / 75A77GQTUK] mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: http://global.hisense.com/downloads.

## Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung

#### (!) VORSICHT


- Stellen Sie sicher, dass Sie das AC Netzkabel abziehen, bevor Sie Ständer oder Wandhalterungen installieren.
- Ihr Fernsehbildschirm ist zerbrechlich. Stellen Sie sicher, dass der Fernsehbildschirm nicht durch harte Gegenstände oder Druck zerkratzt oder beschädigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher sicher steht oder fest an der Wand montiert ist, bevor Sie Schutzfolien entfernen.

#### Installation des Standfußes

Führen Sie die Installation schrittweise gemäß den nachfolgenden Abbildungen und Textanleitungen durch:

#### Für 50"/55"/65"

- Legen Sie den Fernseher vorsichtig mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, flache Oberfläche, um Beschädigungen des Fernsehers oder Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
- Nehmen Sie den Standfuß aus dem Zubehörbeutel und setzen Sie ihn in die unteren Schlitze des Fernsehers ein.
- 3. Befestigen Sie den Standfuß mit den 4 mitgelieferten Schrauben fest am Fernseher.

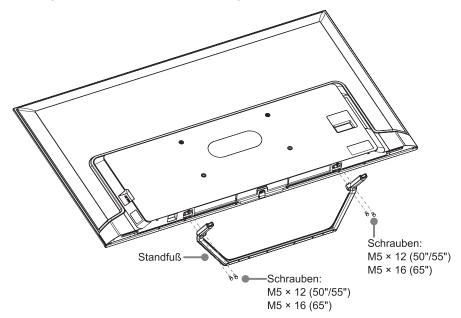


## Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung

#### Für 75"

- Legen Sie den Fernseher vorsichtig mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, flache Oberfläche, um Schäden am Fernseher oder Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
- 2. Nehmen Sie die 2 Standfüße aus dem Zubehörbeutel und setzen Sie sie in die unteren Schlitze des Fernsehers ein.
- 3. Befestigen Sie die Standfüße mit den 4 mitgelieferten Schrauben fest am Fernseher.

**Achtung!** Je nach Größe der TV-Auflagefläche können Sie eines der in der Abbildung gezeigten Installationsmuster für den Standfuß wählen.

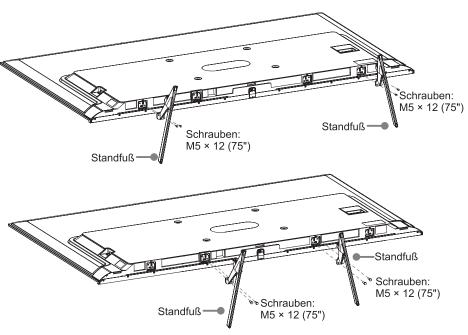

## Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung

### Installation der Wandhalterung

Entfernen Sie vor der Montage des Fernsehgeräts den Fernsehständer, falls Sie ihn bereits angebracht haben, und stellen Sie sicher, dass die Wandhalterung das Gewicht Ihres Fernsehgeräts trägt.

#### (!) VORSICHT

Befolgen Sie bei der Montage des Fernsehgeräts an der Wand die mit der Wandhalterung gelieferten Anweisungen. Wenn das Fernsehgerät nicht richtig montiert ist, kann es herunterfallen und Sachschäden oder Verletzungen verursachen.


≤15°

Vertikale

Fläche

- Platzieren Sie Abstandhalter zwischen dem Fernseher und den Wandhalterungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Neigungswinkel zwischen dem Fernsehbildschirm und der vertikalen Oberfläche Fernsehbildschirm
   15 Grad nicht überschreitet.
- Die Standardabmessungen sind unten gezeigt.






#### **→** HINWEIS

- Der Durchmesser und die Länge der Schrauben unterscheiden sich je nach Wandhalterung.
- Die Wandhalterung ist optional. Ihr Fernseher hat möglicherweise keine Wandhalterung. Konsultieren Sie das aktuelle Zubehör.

#### Vorderseite des Gerätes

### Vorderseite des Gerätes

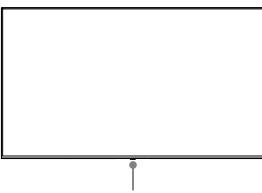

Fernbedienungssensor / Betriebsanzeige / Einzeltaste (Standby / Quelle)


Artikel	Erläuterung
Fernbedienungs- sensor	Empfängt Signale von der Fernbedienung. Halten Sie Gegenstände vom Sensor fern, um dessen Funktionsweise nicht zu beeinträchtigen.
Betriebsanzeige	Das Licht ist im Standby-Modus rot.
Standby / Quelle	Drücken Sie die Multifunktionstaste im Standby-Modus, um den Fernseher einzuschalten. Drücken Sie die Multifunktionstaste, um das Menü aufzurufen, wenn der Cursor auf "Ausschalten" steht. Warten Sie 3 Sekunden, dann wechselt der Fernseher automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie die Multifunktionstaste, um das Menü aufzurufen und dann zwischen den verschiedenen Eingangssignalquellen zu wählen.

#### **→** HINWEIS

- · Die Abbildung dient nur zur Information.
- Das Einschalten des TV benötigt einige Sekunden, um Programme zu laden. Schalten Sie das TV nicht schnell aus, da dies dazu führen kann, dass das TV nicht ordnungsgemäß funktioniert.


## Rückseite des Gerätes

### Rückseite des Gerätes

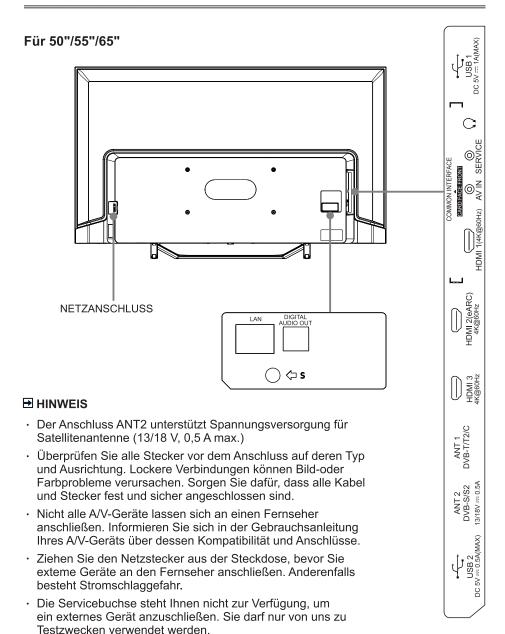

## Rückseite des Gerätes

Für 75"

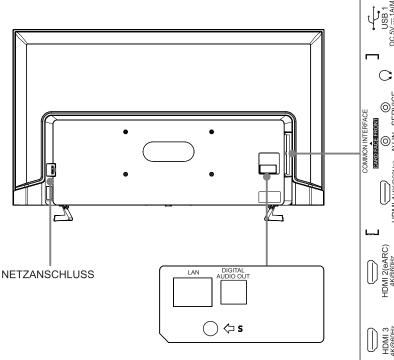

HDMI 1(4K@60Hz)

HDMI 2(eARC) 4K@60Hz

HDMI 3 4K@60Hz

ANT 1 DVB-T/T2/C

ANT 2 DVB-S/S2 13/18V == 0.5A

USB 2 DC 5V ::: 0.5A(MAX)

#### **→** HINWEIS

- Der Anschluss ANT2 unterstützt Spannungsversorgung für Satellitenantenne (13/18 V, 0,5 A max.)
- Überprüfen Sie alle Stecker vor dem Anschluss auf deren Typ und Ausrichtung. Lockere Verbindungen können Bild-oder Farbprobleme verursachen. Sorgen Sie dafür, dass alle Kabel und Stecker fest und sicher angeschlossen sind.
- Nicht alle A/V-Geräte lassen sich an einen Fernseher. anschließen. Informieren Sie sich in der Gebrauchsanleitung Ihres A/V-Geräts über dessen Kompatibilität und Anschlüsse.
- · Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie exteme Geräte an den Fernseher anschließen. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr.
- · Die Servicebuchse steht Ihnen nicht zur Verfügung, um ein externes Gerät anzuschließen. Sie darf nur von uns zu Testzwecken verwendet werden.


## Anschlüsse Vornehmen

#### LAN (Verdrahtetes Netzwerk)

Schließen Sie Ihren TV an Ihr Netzwerk an indem Sie den LAN-Port an der Rückseite des Fernsehers per LAN-Kabel (Ethernet/Cat 5) mit einem externen Modem oder Router verbinden. Siehe Abbildung unten.

 Wir empfehlen den Gebrauch eines DHCP-fähigen (Dynamic Host Configuration Protocol) Modems oder Routers. DHCP-fähige Modems oder Router stellen IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS automatisch bereit, sodass Sie diese Daten nicht manuell eingeben müssen. Die meisten Heimnetzwerke sind bereits mit DHCP ausgestattet.





#### **Drahtloses Netzwerk**

Schließen Sie Ihren Fernseher drahtlos an Ihr Netzwerk an. Dafür benötigen Sie einen drahtlosen Router bzw. ein drahtloses Modem. Siehe Abbildung unten.


 Der integrierte WLAN-Adapter unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Wir empfehlen die Verwendung eines IEEE 802.11n Routers. Niedrige Übertragungsraten für b/g können Einfluss auf die Qualität von gestreamten Videos und anderen Medien haben.



#### **→** HINWEIS

- Sie müssen den integrierten WLAN-Adapter verwenden, um ein WLAN-Netzwerk zu nutzen, da das Gerät keine externen USB-Netzwerkadapter unterstützt.
- Falls der drahtlose Router DHCP unterstützt, lässt sich Ihr Fernseher leichter mit dem drahtlosen Netzwerk verbinden.
- Wenn Sie ein anderes Sicherheitssystem als die unten aufgeführten Systeme verwenden, funktioniert dies nicht mit dem TV.
   Sicherheitssystem: WPA, WEP, WPA2.
- Um ein gutes Signal zu empfangen, sollte die Entfernung zwischen Router und Fernseher idealerweise weniger als 10 Meter betragen.

#### Anschlüsse Vornehmen

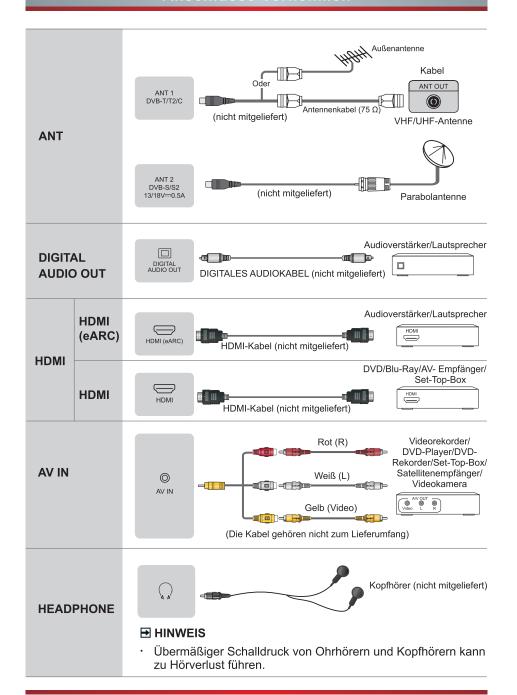

## Anschlüsse Vornehmen



#### **→** HINWEIS

## COMMON INTERFACE


- Schalten Sie den Fernseher aus, bevor Sie das CI+ Modul anschließen/entfernen. Schließen Sie die CI-Karte anschließend gemäß den Anleitungen des Dienstleistungsanbieters an.
- Sie sollten das Common Interface Modul nicht wiederholt anschließen und entfernen, da anderenfalls das Interface beschädigt und Fehlfunktionen verursacht werden könnten.
- Sie müssen von den Dienstleistungsanbietern der Sender, die Sie anschauen möchten, ein CI+ Modul und eine Karte beziehen.
- Schließen Sie das CI+ Modul einschließlich Chipkarte gemäß den Pfeilmarkierungen auf dem Modul und der Chipkarte an.
- CI+ wird in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt;
   Lassen Sie sich von Ihrem Einzelhändler beraten.



#### **HINWEIS**

#### **USB**

- Achten Sie darauf, beim Anschluss einer Festplatte oder eines USB-Hubs immer das Netzteil des verbundenen Geräts an die Stromversorgung anzuschließen. Die Überschreitung einer Gesamtstromaufnahme könnte zu Schäden an den Geräten führen. Die maximale Leistungsaufnahme für USB1.1- und USB2.0-Geräte ist 500mA. Die maximale Stromaufnahme des USB3.0-Geräts beträgt 1A.
- Einige nicht standardmäßige Festplatten mit hoher Kapazität können einen Neustart oder eine Selbstsperrung des TV auslösen, falls deren Stoßstrom größer oder gleich 1A ist. Aus diesem Grund unterstützt Ihr TV solche Festplatten nicht.
- Der USB-Port unterstützt eine Spannung von 5V.

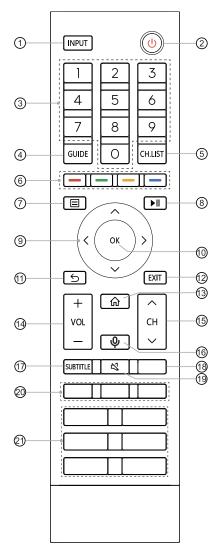


- (1) INPUT: Signalquelle wählen
- ② EIN/AUS: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus)
- ③ Zifferntasten: Direkte Kanalwahl oder Zahleneingabe
- 4 GUIDE: Anzeige des elektronischen Programmführers (DTV-Modus)
- (5) CH.LIST: Kanalliste anzeigen
- (6) Tasten mit Sonderfunktionen
- (7) = : Anzeige des Schnelleinstellungsmenüs
- (8) ▶||: Funktionstasten zur Steuerung der Medieninhalte
- (9) ^ / v / < / >: Navigation in den Bildschirmmenüs und Personalisieren der Systemeinstellungen
- (10) OK: Bestätigt die Auswahl in den Bildschirmmenüs
- (11) ZURÜCK: Rückkehr zum vorherigen Menü
- (12) EXIT: Menü verlassen
- (13) HOME: Startseite aufrufen
- (14) VOL + /-: Einstellung der Lautstärke
- (15) CH ∧ / ∨ : Kanalwahl
- (16) MIKROFON: Mikrofon aktivieren
- (17) SUBTITLE: Untertitel aktivieren/deaktivieren
- (18) INFO: Programminformationen anzeigen TEXT: Videotext aktivieren/deaktivieren
- (19) STUMM: Stummschaltung oder Wiederherstellung des Fernsehtons
- ② APP: Schnellzugang zu App
  ☑: Benutzerdefinierte Taste zum schnellen Start von Eingaben oder Aufrufen von Apps
- ② APP: Schneller Zugriff auf Apps MEDIEN: Medienmodus aufrufen

### Spezifikationen des Bluetooth-Fernbedienungsmoduls

WNF171

Frequenzbereich: 2,400 - 2,4835 GHz Ausgangsleistung (max.): + 4,5 dBm

**HINWEIS:** Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell, Land/Region. Prüfen Sie die Informationen entsprechend der Fernbedienung im Zubehör.

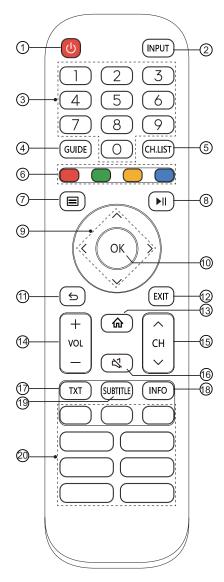


- (1) EIN/AUS: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus)
- (2) INPUT: Signalquelle wählen
- 3 Zifferntasten: Direkte Kanalwahl oder Zahleneingabe
- (4) GUIDE: Anzeige des elektronischen Programmführers (DTV-Modus)
- (5) CH.LIST: Kanalliste anzeigen
- (6) Tasten mit Sonderfunktionen
- (7) = : Anzeige des Schnelleinstellungsmenüs
- ⑧ ▶II : Funktionstasten zur Steuerung der Medieninhalte
- (9) ^ / v / < / >: Navigation in den Bildschirmmenüs und Personalisieren der Systemeinstellungen
- (10) OK: Bestätigt die Auswahl in den Bildschirmmenüs
- (11) ZURÜCK: Rückkehr zum vorherigen Menü
- (12) EXIT: Menü verlassen
- (13) HOME: Startseite aufrufen
- (14) VOL + /-: Einstellung der Lautstärke
- (15) CH ∧ / ∨ : Kanalwahl
- (16) STUMM: Stummschaltung oder Wiederherstellung des Fernsehtons
- (17) TXT: Videotext aktivieren/deaktivieren
- (18) INFO: Programminformationen anzeigen
- (19) SUBTITLE: Untertitel aktivieren/deaktivieren
- ② APP: Schneller Zugriff auf Apps MEDIEN: Medienmodus aufrufen

----/ ∃∃: Alle Apps

BROWSER: Eingaben in BROWSER

**HINWEIS:** Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell, Land/Region. Prüfen Sie die Informationen entsprechend der Fernbedienung im Zubehör.

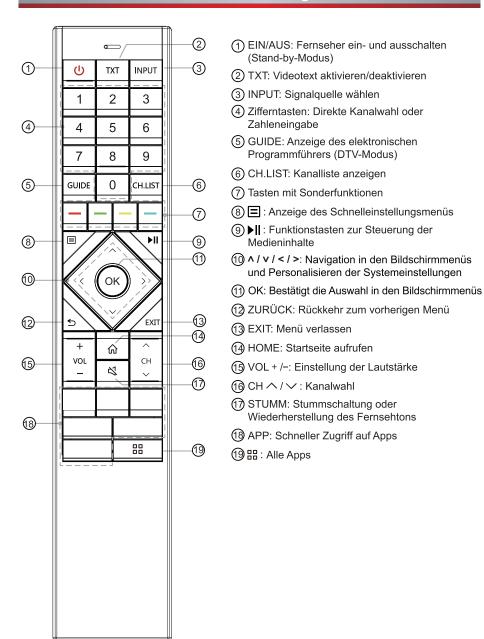

**HINWEIS:** Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell, Land/Region. Prüfen Sie die Informationen entsprechend der Fernbedienung im Zubehör.

### ▶ Batterien in die Fernbedienung einsetzen


**HINWEIS:** Prüfen Sie die Informationen entsprechend der aktuellen Fernbedienung im Zubehörbeutel.







- Legen Sie zwei AAA-Batterien. Achten Sie auf den (+) und anzupassen (-) Enden der Batterien mit dem (+) und (-) Enden Angegeben im Batteriefach.
- 3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

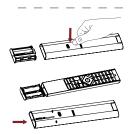

- Drücken, damit klappt das Batteriefach automatisch auf.
- 2. Setzen Sie zwei Batterien der Größe AAA ein. Achten Sie darauf, dass die Pole (+) und (-) der Batterien mit den im Batteriefach angegebenen Markierungen (+) und (-) übereinstimmen.
- Schließen Sie das Batteriefach der Fernbedienung wieder

#### **→** HINWEIS

Abbildungen dienen nur als Referenz, das Produkt kann leicht abweichen.

#### Hinweise zu Batterien

- Die unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zu Korrosion oder auslaufenden Batterien führen, was wiederum zu Feuer, Verletzung oder Sachschäden führen kann.
- Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp.
- Mischen Sie nicht erschöpfte und frische Batterien oder unterschiedliche Batterietypen.
- Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.

### Fernbedienung koppeln (nur Bluetooth-Fernbedienung)


Koppeln Sie die Fernbedienung mit dem Fernseher, nachdem Sie ihn eingeschaltet haben. Halten Sie die Fernbedienung nicht weiter als 3 m vom Fernseher entfernt. Drücken Sie eine beliebige Taste (außer der Ein/Aus- und Mikrofontaste), um die Kopplung durchzuführen.

#### **→** HINWEIS

- · In besonderen Fällen halten Sie [ ] zum Koppeln gedrückt.
- Wenn ein unbekannter Fehler bei der Fernbedienung auftritt, kann dies durch Interferenzen verursacht worden sein. Versuchen Sie, die Ursache der Störung zu beseitigen und die Verbindung erneut aufzubauen.
- Wenn ein unbekannter Fehler in der Fernbedienung auftritt, während die Batterieleistung normal ist, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie eine beliebige Taste für 1 - 2 Sekunden gedrückt, dann setzen Sie die Batterien wieder ein. Danach funktioniert die Fernbedienung wieder normal.
- Die Fernbedienung kann nicht mit dem Fernseher gekoppelt werden, wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet.

### Reichweite der Fernbedienung

- Die Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 8 m.
- Nimmt man für den Winkel der Ausrichtung den Fernbedienungssensor als Scheitel bei 6 m Entfernung, liegt er horizontal bei ±30°, während der vertikale Winkel bei ±15° liegt.
- Die Reichweite kann je nach Helligkeit des Raums variieren.

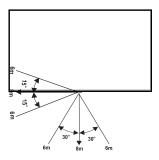

#### **Entsorgung**

Dieses Produkt darf nicht beschädigt, zerlegt oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einer Sammelstelle für Elektroschrott abgegeben werden.

## Erstmaliges Einschalten des Fernsehers

## Erstmaliges Einschalten des Fernsehers

- Schließen Sie das Netzkabel nach der Durchführung aller Anschlüsse an eine Steckdose an.
- 2. Beim ersten Einschalten des Fernsehers wird direkt der Installationsassistent aufgerufen.
- 3. Mit den Tasten [\* / \* / \* ] navigieren Sie durch das Menü und ändern Einstellungen. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit der Taste [OK].

Sprache wählen	Wählen Sie die gewünschte Sprache, die im Menü angezeigt werden soll. Drücken Sie die Menütaste, um den Fernseher auf den Shop-Modus einzustellen.		
Mit dem Internet verbinden	Wenn Ihr Fernseher eine Ethernet-Verbindung nicht automatisch erkennt, verwenden Sie ein Drahtlosnetzwerk. Wählen Sie Ihr Netzwerk in der angezeigten Liste oder fügen Sie ein ausgeblendetes Netzwerk hinzu.		
Land wählen	Wählen Sie das Land, in dem Sie den Fernseher verwenden.		
Allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärung	Die Nutzung dieses Geräts durch Sie unterliegt der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung. Wenn Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung nicht akzeptieren, werden alle intelligenten Funktionen dieses Geräts deaktiviert. Bitte lesen Sie die Details aufmerksam durch, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen.		
Verbesserte Darstellung	Die verbesserte Darstellung kann den Bild- und den Tonmodus automatisch so einstellen, dass sie dem aktuellen, auf diesem Gerät angezeigten Inhalt entsprechen, sofern dieser vom automatischen Inhaltserkennungsdienst erkannt wird.		
Bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden	Verknüpfen Sie Ihren Fernseher mit Ihrem VIDAA-Konto.		
Fernseher benennen	Geben Sie Ihrem Fernseher einen Namen.		
Sprachassistenten wählen	Wählen Sie Ihren Sprachassistenten, den Sie für den Fernseher verwenden möchten.		

**HINWEIS:** Der obige Leitfaden dient als Referenz und kann je nach Modell/Land/Region abweichen.

☑ Eigenschaften, Design und technische Daten unterliegen unangekündigten Änderungen.

Artikel		50" 55"		
Abmessungen (B × H × T)	Ohne Standfuß	44,0 × 25,5 × 3,0 Zoll	48,4 × 28,0 × 3,0 Zoll	
		(1117 × 647 × 77 mm)	(1230 × 710 × 77 mm)	
	Mit Standfuß	44,0 × 27,8 × 9,9 Zoll	48,4 × 30,2 × 9,8 Zoll	
		(1117 × 705 × 251 mm)	(1230 × 768 × 250 mm)	
Gewicht	Ohne Standfuß	24,7 lbs (11,2 kg)	27,1 lbs (12,3 kg)	
	Mit Standfuß	26,0 lbs (11,8 kg)	28,7 lbs (13,0 kg)	
Aktive Bildschirmd (Diagonale)	iagonale	126 cm	139 cm	
Bildschirmauflösur	ng	3840 × 2160	3840 × 2160	
Audioleistung		10 W + 10 W	10 W + 10 W	
Betriebsmodus Lei	stungsdichte	0,020 W/cm <sup>2</sup>	0,020 W/cm <sup>2</sup>	
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand		< 0,5 W	< 0,5 W	
Leistungsaufnahme Modus	Leistungsaufnahme im Standby-		0,5 W	
Energieverbrauch		Siehe Typenschild.		
Stromversorgung		Siehe Typenschild.		
Empfangssysteme	Analog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G		
Emplangssysteme	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2		
	Modell	ZDGF7668AU-T		
	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz		
Spezifikationen WLAN-Modul	Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz 16 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS Band) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC-Band) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (außerhalb EU) 14 dBm		
	Modell	ZDGF7668AU-T		
Technische Daten Bluetooth-Modul	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz		
	Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Klasse 1, 6 dBm		
Umgebungsbedingungen		Temperatur: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Feuchtigkeit: 20 % - 80 % RH Luftdruck: 86 kPa - 106 kPa		

HDMI-Eingang	RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz
--------------	---

Artikel		<i>65</i> " <i>75</i> "		
Abmessungen (B × H × T)	Ohne Standfuß	57,0 × 32,9 × 3,1 Zoll (1449 × 835 × 78 mm)	65,9 × 37,8 × 3,1 Zoll (1675 × 960 × 78 mm)	
	Mit Standfuß	57,0 × 35,6 × 11,6 Zoll (1449 × 903 × 294 mm)	65,9 × 41,2 × 14,4 Zoll (1675 × 1046 × 366 mm)	
Carricht	Ohne Standfuß	40,8 lbs (18,5 kg)	61,5 lbs (27,9 kg)	
Gewicht	Mit Standfuß	42,1 lbs (19,1 kg)	62,8 lbs (28,5 kg)	
Aktive Bildschirmd (Diagonale)	iagonale	164 cm	189 cm	
Bildschirmauflösur	ng	3840 × 2160	3840 × 2160	
Audioleistung		10 W + 10 W	15 W + 15 W	
Betriebsmodus Leis	stungsdichte	0,020 W/cm <sup>2</sup>	0,017 W/cm <sup>2</sup>	
Leistungsaufnahme ausgeschalteten Zu		< 0,5 W	< 0,5 W	
Leistungsaufnahme Modus	Leistungsaufnahme im Standby-		0,5 W	
Energieverbrauch		Siehe Typenschild.		
Stromversorgung		Siehe Typenschild.		
Empfangssysteme	Analog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G		
Linplangssysteme	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2		
	Modell	ZDGF7668AU-T		
	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz		
Spezifikationen WLAN-Modul	Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz 16 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS Band) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC-Band) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (außerhalb EU) 14 dBm		
Modell		ZDGF7668AU-T		
Technische Daten Bluetooth-Modul	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz		
	Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Klasse 1, 6 dBm		
Umgebungsbedingungen		Temperatur: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Feuchtigkeit: 20 % - 80 % RH Luftdruck: 86 kPa - 106 kPa		

HDMI-Eingang	RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz
--------------	---

## Weitere Informationen

## Entsorgung/Lizenzen

EAG (Elektro- und Elektronikaltgeräte) Europäische Richtlinie 2012/19/EU



Das Symbol auf Produkt, Zubehör und Verpackung besagt, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt warden darf. Bitte geben Sie das Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab. Durch die korrekte Entsorgung des Produkts helfen Sie bei der Vermeidung möglicher Umwelt und Gesundheitsgefahren durch unkontrollierte Entsorgung. Recycling hilft beim sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Weitere Hinweise zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Ortsverwaltung, dem Entsorgungsunternehmen oder Ihrem Fachhändler.

#### **Batterien**



Entsprechend der Batterie-Richtlinie dürfen erschöpfte Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Ihre Batterien in den bekannten Sammelbehältern.

#### ROHS (Beschränkung gefährlicher Stoffe) Europäische Richtlinie 2011/65/EU



Diese europäische Richtlinie beschränkt die Verwendung gefährlicher Stoffe, die schwer zu recyceln sind.

Hierdurch wird das Recycling vereinfacht und es wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Die in diesem Gerät verwendeten Substanzen entsprechen der RoHS-Richtlinie.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und das Doppel-D sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

# Weitere Informationen

# **EPREL-Registrierungsdaten**

Modellummer	EPREL-Reg- istrierungs- nummer	Modellummer	EPREL-Reg- istrierungs- nummer	Modellummer	EPREL-Reg- istrierungs- nummer
50A7GQ	428905	55A76GQ	428932	65A7GQTUK	414148
50A70GQ	428906	55A77GQ	428933	65A70GQTUK	414150
50A71GQ	428907	55A78GQ	428934	65A71GQTUK	414151
50A72GQ	428908	55A79GQ	428935	65A72GQTUK	414153
50A71GQCH	428909	55A78GQCH	428936	65A76GQTUK	414154
50A72GQCH	428910	55A79GQCH	428937	65A77GQTUK	414155
50A78GQNE	428911	55A79GQNE	428938	75A7GQ	428945
50A76GQ	428912	55A7GQTUK	428939	75A70GQ	428946
50A77GQ	428913	55A70GQTUK	428940	75A71GQ	428947
50A78GQ	428914	55A71GQTUK	428941	75A72GQ	428948
50A79GQ	428915	55A72GQTUK	428942	75A71GQCH	428949
50A78GQCH	428916	55A76GQTUK	428943	75A72GQCH	428950
50A79GQCH	428917	55A77GQTUK	428944	75A78GQNE	428951
50A79GQNE	428918	65A7GQ	413407	75A76GQ	428952
50A7GQTUK	428919	65A70GQ	414134	75A77GQ	428953
50A70GQTUK	428920	65A71GQ	414135	75A78GQ	428954
50A71GQTUK	428921	65A72GQ	414136	75A79GQ	428955
50A72GQTUK	428922	65A71GQCH	414137	75A78GQCH	428956
50A76GQTUK	428923	65A72GQCH	414138	75A79GQCH	428957
50A77GQTUK	428924	65A78GQNE	414139	75A79GQNE	428958
55A7GQ	428925	65A76GQ	414140	75A7GQTUK	428959
55A70GQ	428926	65A77GQ	414141	75A70GQTUK	428960
55A71GQ	428927	65A78GQ	414142	75A71GQTUK	428961
55A72GQ	428928	65A79GQ	414143	75A72GQTUK	428962
55A71GQCH	428929	65A78GQCH	414144	75A76GQTUK	428963
55A72GQCH	428930	65A79GQCH	414145	75A77GQTUK	428964
55A78GQNE	428931	65A79GQNE	414147		