


Hisense

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitungen vor der Inbetriebnahme Ihres Fernsehers aufmerksam durch.

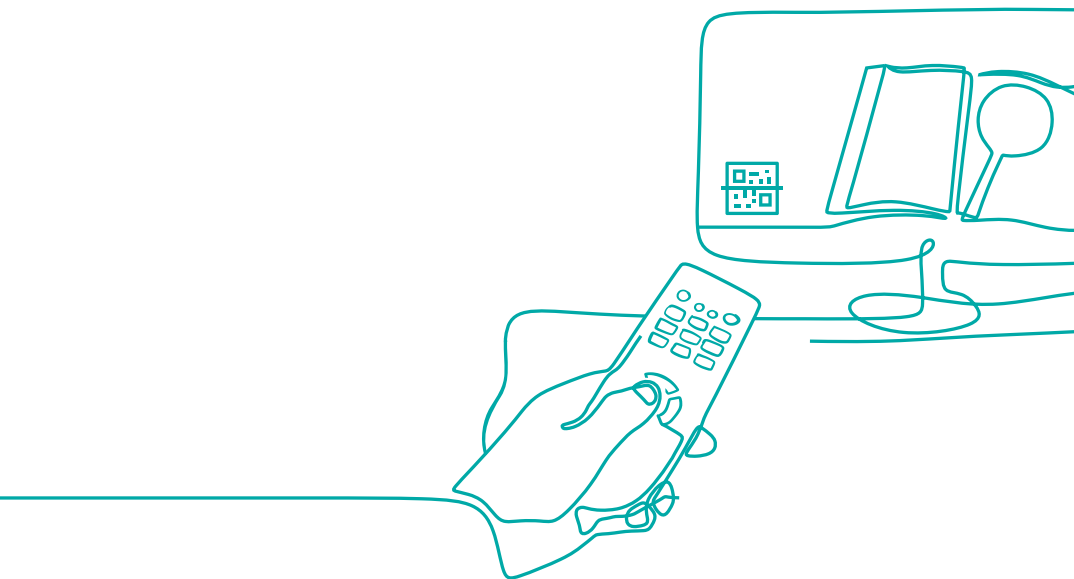

Deutsch

Finden, was Sie suchen


Dieser Fernseher ist mit einem Benutzerhandbuch und einem integrierten E-Handbuch ausgestattet.

Bevor Sie den Fernseher benutzen, lesen Sie bitte die nachstehende Dokumentation.

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch, um mehr über folgende Inhalte zu erfahren:

Zubehör
Installation
Technische Daten

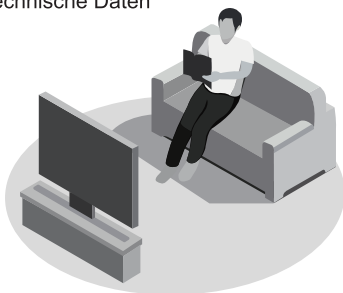

E-Handbuch

Für weitere Informationen lesen Sie bitte das E-Handbuch.

Sie finden das E-Handbuch unter **Einstellungen > Support > E-Handbuch**.



Unterstützungsfunktionen des E-Handbuchs



Suche

Finden Sie die Hilfe, die Sie suchen.



Jetzt ausprobieren

Gehen Sie direkt zur Funktionsseite und probieren Sie sie aus.




QR-Code

Scannen, um das E-Handbuch auf Ihrem Mobilgerät zu öffnen.

Wichtiger Hinweis

Das Symbol  weist auf wichtige Anleitungen, Tipps oder Bedingungen für die nachfolgenden Einstellungen hin.

 **Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der optimalen Leistung Ihres Fernsehers lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise vor der Installation.**

Kompatibilität mit Produkten, Software und Diensten von Drittanbietern wird nicht garantiert. Wir können nicht für Schäden oder Verluste haftbar gemacht werden, die während des Betriebs, der Verwendung oder der Verbindung mit inkompatiblen Geräten oder Apps entstehen.

Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten auf diesem oder anderen Geräten erfordern möglicherweise die Zustimmung des Rechteinhabers dieser Inhalte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass die Verwendung dieses oder anderer Geräte den geltenden Gesetzen und Bestimmungen zum Urheberrecht in Ihrem Land entspricht. Wenden Sie sich im Fall von Aufnahme und Wiedergabe ggf. an den Rechteinhaber.

Bitte lesen Sie diese Anleitungen
Befolgen Sie alle Anleitungen
Beachten Sie alle Warnhinweise
Bewahren Sie diese Anleitungen
Alle Rechte vorbehalten.



Sicherheitshinweise

Für einen sicheren Betrieb dieses Geräts beachten Sie bitte stets die folgenden Sicherheitshinweise, um Gefahren sowie Schäden am Gerät zu vermeiden:

	VORSICHT STROMSCHLAGEGFAHR ÖFFNUNG VERBOTEN	
VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG ENTFERNEN SIE NICHT DIE VERKLEIDUNG. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM GERÄT. WENDEN SIE SICH MIT REPARATUREN STETS AN EINEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.		



Der Blitz mit der Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die so groß sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der mit dem Gerät gelieferten Dokumentation hin.



AC Stromversorgung: Dieses Symbol zeigt Wechselspannung an, die mit dem Symbol die Nennspannung gekennzeichnet ist.



Produkt der Klasse I: Dieses Symbol zeigt an, dass ein Schutzkontakt (Masse) benötigt wird.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen

Dieser Fernseher ist zur Wiedergabe von Video - und Audiosignalen bestimmt, Er kann im Heim oder im Büro auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Eine Benutzung in Räumen mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubbildung ist nicht zulässig. Die Garantie gilt nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Fernsehers.



WARNUNG

Hohe Luftfeuchtigkeit und Staubkonzentration können zu Kurzschluss führen. Zur Vermeidung von Feuer oder Stromschlag:

- Lassen Sie den Fernseher nicht im Regen, Feuchtigkeit, Tropfwasser oder Spritzwasser setzen und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen oder Tassen) auf oder über dem Gerät ab.
- Berühren Sie den Fernseher nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie den Fernseher nicht dem Luftstrom einer Klimaanlage aus und schützen Sie ihn vor Kerzen und offenen Flammen.

Wird der Fernseher von einer kalten in eine warme Umgebung umgesetzt, so lassen Sie ihn zunächst für eine Stunde ausgeschaltet, damit Kondensat verdunsten kann.

Bei Verwendung im Freien achten Sie auf den Schutz vor Feuchtigkeit.

Wenn Sie etwas Ungewöhnliches bemerken, ziehen Sie den Netzstecker sofort heraus. Bei Feuer benutzen Sie vorzugsweise einen CO₂- oder Pulverlöscher. Ist dies nicht möglich, so schalten Sie den Strom ab, bevor Sie einen Feuerlöscher benutzen.

WARNUNG

Der Fernseher kann umfallen und zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Viele Verletzungen, insbesondere von Kindern, können mit den folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:

- Verwenden Sie STETS die vom Fernsehhersteller empfohlenen Möbel, Aufsteller oder Befestigungsmethoden.
- Verwenden Sie STETS Möbel, die den Fernseher sicher tragen können.
- Achten Sie STETS darauf, dass der Fernseher nicht über das Möbelstück ragt.
- Klären Sie Kinder STETS über die Gefahr auf, auf Möbel zu klettern, um den Fernseher oder seine Bedienelemente zu erreichen.
- Verlegen Sie STETS die am Fernseher angeschlossenen Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden können und man nicht an ihnen ziehen oder sie greifen kann.
- Stellen Sie den Fernseher KEINESFALLS an einem instabilen Ort auf.
- Stellen Sie den Fernseher KEINESFALLS auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch den Fernseher an einer geeigneten Stelle zu verankern.
- Stellen Sie den Fernseher KEINESFALLS auf Stoffe oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernseher und dem Möbelstück befinden könnten.
- Legen Sie KEINE Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie Spielzeug oder Fernbedienungen, auf den Fernseher oder das Möbelstück, auf dem der Fernseher steht.

Wenn Ihr vorhandenes Fernsehgerät gespeichert und verschoben wird, sollten die gleichen Überlegungen wie oben gelten.

■ Umsetzen/Transport

Vor dem Umsetzen des Fernsehers ziehen Sie alle Kabel ab, lassen Sie den Fernseher in aufrechter Position.

- Drücken oder stoßen Sie die Vorderseite des Fernsehers nicht an. Tragen Sie den Fernseher immer zu zweit.

Sie können den Fernseher vorübergehend kurz auf eine flache Unterlage legen, Achten Sie darauf, dass ein weiches Tuch oder eine Decke darunter liegt, damit der Fernseher nicht verkratzt wird.

Der Bildschirm kann zerbrechen, wenn er nicht richtig behandelt wird. Tragen Sie möglichst Handschuhe, wenn Sie den Fernseher tragen. Aus einem beschädigten Bildschirm können Flüssigkristalle austreten. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffenen Stellen gleich mit reichlich Wasser.

■ Stromversorgung

Eine falsche Spannung kann den Fernseher beschädigen. Schließen Sie den Fernseher nur an einer Spannungsversorgung an, wie auf dem Typenschild angegeben. Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel.

Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein, so dass er schnell abgezogen werden kann. Das Gerät ist solange stromversorgt, wie es an einer Steckdose angeschlossen ist, selbst im Stand-by-Modus.

Wir empfehlen, einen eigenen Stromkreis für den Fernseher zu benutzen.

- Überlasten Sie Steckdosen nicht mit zu vielen Geräten. Die Überlastung von Steckdosen und Verlängerungskabeln ist gefährlich und kann zu Stromschlag und Feuer führen.

Schalten Sie den Fernseher nach dem Ausschalten für 5 Sekunden nicht wieder ein. Das schnelle Aus- und Einschalten kann zu Fehlfunktionen führen.

■ Netzstecker und Netzkabel

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie das Kabel so, dass es vor Knicken, scharfkantigen Gegenständen und Chemikalien geschützt ist. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu Stromschlag und Feuer führen.
- Fassen Sie zum Ziehen des Netzsteckers stets am Stecker an; ziehen Sie nicht am Kabel. Das kann zu einem Kurzschluss führen.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen mit hohen Temperaturen.
- Setzen Sie den Fernseher nicht um, solange er am Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder loses Netzkabel und keine beschädigte Steckdose.
- Benutzen Sie keine anderen Netzkabel als die mit diesem Gerät mitgelieferten Netzkabel.
- Wenn der Netzstecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Steckdose jederzeit leicht zugänglich sein.

■ Aufstellung und Installation

Überprüfen Sie, ob der Aufstellungsort das Gewicht des Geräts tragen kann. Platzieren Sie den TV auf einem ebenen, horizontalen und festen Untergrund. Stellen Sie sich, dass das Gerät nicht über eine Kante der Aufstellungsfläche heraussteht, wenn es in oder auf einem Möbelstück steht. Wenn Sie einen Wagen zum Bewegen des TVs nutzen, seien Sie vorsichtig, sodass das Gerät nicht umkippt.

- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf. Montieren Sie es nicht auf der Rückseite oder auf dem Bildschirm liegend, auf der Seite oder über Kopf.
- Stellen Sie den Fernseher nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei Wandmontage folgen Sie den Anleitungen für die Wandhalterung. Schützen Sie bei Wandmontage die Strom und Signalkabel auf der Rückseite des Fernsehers.


■ Belüftung und hohe Temperaturen

Achten Sie auf eine korrekte Belüftung des Fernsehers. Lassen Sie an den Seiten wenigstens 10 cm und oben 20 cm frei. Übermäßige Hitze und eine Blockierung der Lüftung können zu Feuer oder frühzeitigem Ausfall von elektronischen Komponenten führen.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze auf der Rückseite.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Fernseher eindringen.
- Berühren Sie nicht die Rückseite des eingeschalteten Fernsehers, sie kann heiß sein.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Fernseher ein.

■ Standfuß

- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Standfuß für diesen Fernseher.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Standfuß vor. Benutzen Sie den Standfuß nicht, wenn er beschädigt oder verformt ist.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Schützen Sie den Fernseher während der Montage vor Kratzern und anderen Schäden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Standfuß spielen.
- Montieren bzw. entfernen Sie den Standfuß immer zu zweit.

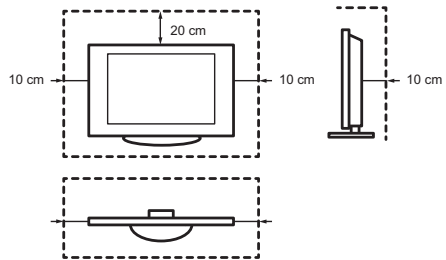

Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper durch die Lüftungsschlitze in den Fernseher eindringen. Das kann zu Kurzschluss oder Feuer führen.

Sollten Fremdkörper in das Gerät gelangen, so ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

■ Bildschirm

Der Bildschirm wird mit fortschrittlichen Technologien gefertigt. Gelegentlich kann es zum Ausfall einzelner Pixel kommen. Dies ist im Hinblick auf die Garantie keine Fehlfunktion. Hierdurch werden Leistung und Zuverlässigkeit des Fernsehers nicht beeinträchtigt.

Wird ein Standbild sehr lange angezeigt, so kann sich das Bild „einbrennen“. Zur Vermeidung dieses Problems zeigen Sie ein Standbild nicht zu lange an. Ist das Bildformat für lange Zeit auf 4:3 eingestellt, so können sich die schwarzen Bereiche „einbrennen“. Dies ist nicht von der Garantie gedeckt.

- Üben Sie keinen Druck auf den Bildschirm aus.

Berühren Sie den Bildschirm nicht und halten Sie ihn nicht über einen längeren Zeitraum hinweg fest. Anderenfalls kann es zu vorübergehenden Bildverzerrungen kommen.

■ Funkwellen

- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe medizinischer Geräte. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.
- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe von automatischen Steuerungen, z.B. Automatiktüren oder Brandmeldealarme. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.

Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie wenigstens 22 cm Abstand vom Fernseher einhalten. Die Funkwellen können den Herzschrittmacher stören und zu Fehlfunktionen führen.

■ Integrierten WLAN

- Schließen Sie den Fernseher nicht an einem ungesicherten WLAN-Netzwerk an. Übertragene Daten können abgehört werden.

Das integrierte WLAN nutzt das 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Frequenzband. Zur Vermeidung von Fehlfunktionen oder langsamem Ansprechen durch Funkstörungen halten Sie den Fernseher von anderen WLAN-Geräten, Mikrowellen, Mobiltelefonen und anderen Geräten, die 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Signale benutzen, fern.

■ Warnung vor Ausgasung

Neue Möbel, Teppiche, Farben, Baustoffe und Elektronik können Chemikalien durch Verdunstung in der Luft freisetzen. Nachdem Sie Ihren TV zum ersten Mal eingeschaltet haben, werden Sie innerhalb weniger Stunden einen leichten Geruch bemerken. Dies liegt daran, dass sich einige Teile des

TV zum ersten Mal erwärmen. Die von uns verwendeten Materialien entsprechen vollständig den Umweltauflagen und -vorschriften. Ihr TV funktioniert einwandfrei und der Rauch aus den Abflüssen wird sich verringern.

■ Aufsicht

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des TV spielen. Er kann sich neigen, von der Standfläche geschoben oder heruntergezogen werden und jemanden verletzen.
- Lassen Sie Kinder den Fernseher nicht unbeaufsichtigt ein- und ausschalten.

■ Lautstärke

Laute Musik und Geräusche können zu irreparablen Schäden an Ihren Ohren führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, besonders während langer Zeiträume und bei Verwendung von Kopfhörern.

Klingeln Ihnen die Ohren, so verringern Sie die Lautstärke oder benutzen Sie Ihre Kopfhörer vorübergehend nicht weiter.

■ Gewitter

Ziehen Sie das Netz- und Antennenkabel während eines Gewitters ab. Überspannung durch Blitzschlag kann den Fernseher über das Antennensystem oder über die Steckdose beschädigen.

■ Längere Nichtbenutzung

Solange der Stecker in der Steckdose steckt, verbraucht der Fernseher Strom, selbst im Stand-by-Modus. Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker und alle Signalkabel ab.

■ Reinigung und Pflege

VORSICHT:

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Fernsehers den Netzstecker.

Reinigen Sie TV, Bildschirm und Fernbedienung nur mit einem weichen, feuchten, sauberen und farblich neutralen Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien.

- Setzen Sie das Gerät keinen Insektenvernichtungsmitteln, Lösungsmitteln oder anderen flüchtigen Substanzen aus. Das kann die Oberflächen beschädigen.
- Sprühen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf den Fernseher. Das kann zu Fehlfunktionen führen.
- Der Bildschirm ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Verkratzen Sie ihn nicht mit Ihren Fingernägeln oder mit anderen scharfen Gegenständen.
- Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

■ Wartung/Reparatur

Öffnen Sie das Gehäuse des Fernsehers nicht. Es befinden sich keine von Ihnen austauschbaren Teile im Gerät. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an den autorisierten Kundendienst.

■ Verpackung

Halten Sie das Feuchtigkeitsschutzmittel und die Plastiktüten von Kindern fern.

Plastiktüten können zum Ersticken führen und das Feuchtigkeitsschutzmittel ist gefährlich, wenn es verschluckt wird. Bei Verschlucken lösen Sie Brechreiz aus und wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt.

■ Veränderungen

Veränderungen am Fernseher können zu Stromschlag und Feuer führen. Verändern Sie das Gerät nicht, damit verlieren Sie auch Ihre Garantieansprüche.

■ Batterien der Fernbedienung

- Ein falsches Einsetzen der Batterien kann dazu führen, dass sie auslaufen, korrodieren oder explodieren.
- Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen Typ aus.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.
- Mischen Sie nicht unterschiedliche Batterietypen.
- Nutzen Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Verbrennen oder zerstören Sie Batterien nicht.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
- Setzen Sie Batterien nicht der Nähe von starker Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.

■ Erdung der Hausantenne

Wird eine Hausantenne benutzt, so achten Sie auf den korrekten Schutz des Antennensystems gegen Überspannung und statische Entladungen.

■ Entsorgung

Siehe Abschnitt Entsorgung in dieser Bedienungsanleitung.

■ Hinweise zur Vermeidung von Schäden an OLED-TV-Bildschirmen

• Bildretention

OLED-Fernseher sind aufgrund der Eigenschaften der verwendeten Materialien anfällig für Bildretention. Wenn das Bild wiederholt in der gleichen Position auf dem Bildschirm angezeigt wird oder die Anzeigedauer zu lang ist, kann es zur Bildretention kommen, die keine Fehlfunktion des Fernsehers darstellt.

Bitte vermeiden Sie die folgenden Vorgänge über einen längeren Zeitraum, die zu einer Bildretention führen können:

- Schwarze Balken am oberen, unteren, linken und rechten Rand des Bildschirms.
- Standbilder wie z. B. Fotos.
- Videospiele mit einigen Standbildinhalten und Bildern.
- Bildmenü, Programmführer, Senderkennung usw.
- Statische Inhalte der App.

• Risiko der Bildretention verringern

- Wir empfehlen, den Fernseher mit der Fernbedienung normal auszuschalten.
- Vermeiden Sie, das Gerät über einen längeren Zeitraum im nicht bildschirmfüllenden Zoom-Modus und im Kleinfenster-Wiedergabemodus zu verwenden.
- Vermeiden Sie die Anzeige von Standbildern, Uhren oder Logos mit hellen Farben (einschließlich Weiß) auf einem beliebigen Teil des Bildschirms.
- Stellen Sie die Bildeinstellungen entsprechend der Umgebungsbedingungen ein. Bei der Verwendung zu Hause sowie bei häufiger Anzeige des Logos eines Fernsehsenders werden Standardbilder empfohlen.

• Sonstige Funktionen

Bei der Anzeige von Standbildern, Uhren, hellen Farben oder Logos wird die Bildschirmhelligkeit automatisch reduziert, was keine Fehlfunktion des Fernsehers darstellt.



Geräte der Klasse I müssen an eine geerdete Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.

Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.

Softwarefunktionen können sich nach der Systemaktualisierung ändern.

OLED-Fernseher werden mit der modernsten Technologie hergestellt, dennoch können Sie dunkle oder helle Flecken auf dem Bildschirm sehen (weiß, rot, grün oder blau). Dies wird durch die Eigenschaften der OLED-Bildschirmstruktur verursacht, nicht durch den Ausfall des Fernsehers, und sie beeinträchtigen die Leistung und Zuverlässigkeit nicht.

Inhalt

Zubehörliste.....	1
Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung.....	2
Vorderseite des Gerätes.....	5
Rückseite des Gerätes.....	6
Anschlüsse Vornehmen.....	7
Fernbedienung.....	10
Erstmaliges Einschalten des Fernsehers.....	16
Spezifikationen.....	17
Weitere Informationen.....	19

Zubehörliste

Folgende Artikel gehören zum Lieferumfang:

Bedienungsanleitung × 1	Schraube × 12	Standfuß × 1 (2-teilig)
AA- oder AAA-Batterien × 2	Netzkabel × 1	Fernbedienung × 1
Garantiekarte × 1		

HINWEIS

- Das Zubehör kann sich von der obigen Liste nach Modell, Land/Region unterscheiden, bitte beachten Sie die aktuelle Zubehörtasche.

Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung


⚠ VORSICHT

- Stellen Sie sicher, dass Sie das AC Netzkabel abziehen, bevor Sie Ständer oder Wandhalterungen installieren.
- Ihr Fernsehbildschirm ist zerbrechlich. Stellen Sie sicher, dass der Fernsehbildschirm nicht durch harte Gegenstände oder Druck zerkratzt oder beschädigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher sicher steht oder fest an der Wand montiert ist, bevor Sie Schutzfolien entfernen.


► Installation des Standfußes

Führen Sie die Installation schrittweise gemäß den nachfolgenden Abbildungen und Textanleitungen durch:


1. Legen Sie Ihren Fernseher vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche, ebene Arbeitsfläche, um Schäden am Fernseher und Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
2. Nehmen Sie den Standfuß Teil A heraus und öffnen Sie ihn von oben. Trennen Sie ihn dann in Teil a1 und Teil a2.

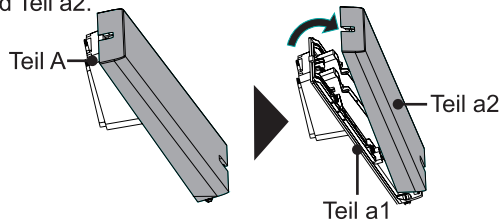

3. Montieren Sie Teil a1 an der Rückwand des Fernsehers.

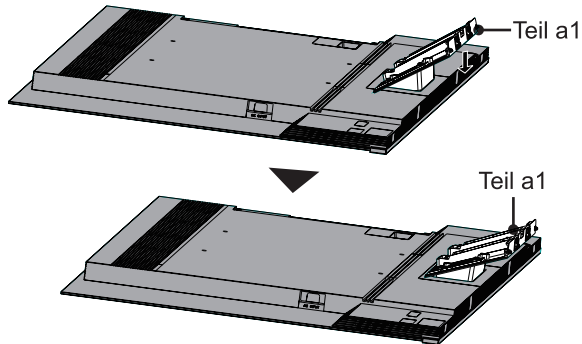


4. Befestigen Sie Teil a1 mit 4 Schrauben (M5 × 12) an der Rückwand des Fernsehers.

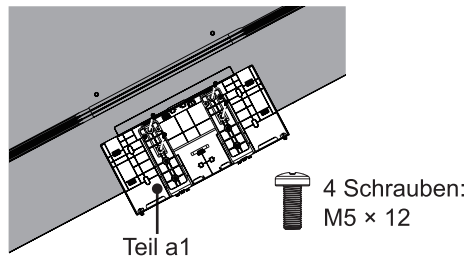


Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung


5. Haken Sie Teil B an Teil a1 ein, wie in der Abbildung dargestellt. Bitte beachten Sie, dass die Seite mit den 4 Gummifüßen nach außen zeigen muss.

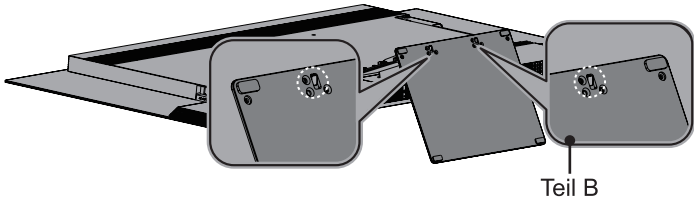


6. Montieren Sie dann Teil B mit 6 Schrauben (M5 × 16).

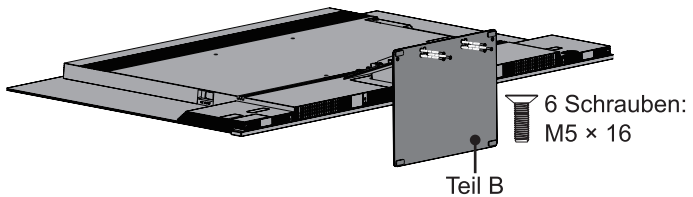


7. Montieren Sie anschließend Teil B mit 2 Schrauben (ST4 × 12).

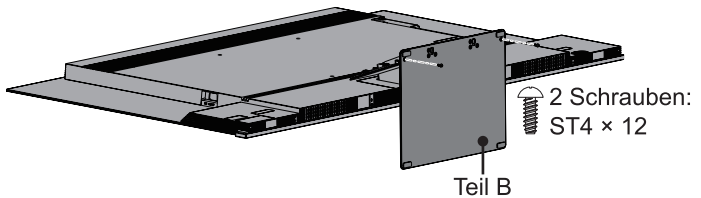

8. Sie können die Kabel in den Vertiefungen von Teil a1 unterbringen.

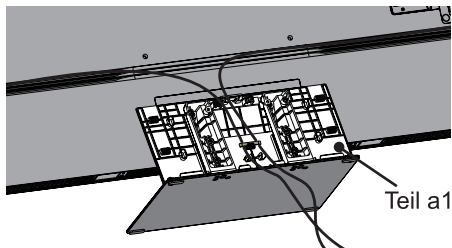


9. Legen Sie Teil a2 auf Teil a1.

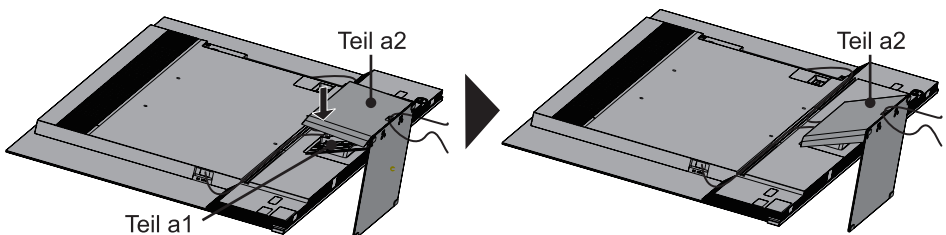

Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung

10. Drücken Sie Teil a2 in der Mitte leicht an und drücken Sie dann beide Seiten leicht zusammen.

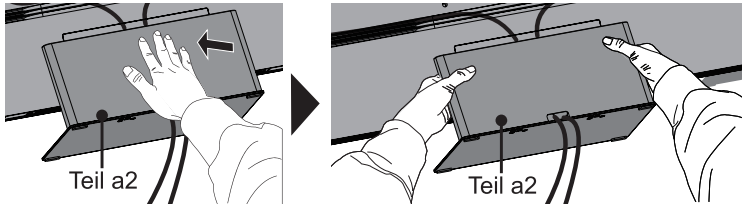

11. Jetzt können Sie den Fernseher aufstellen und alle Schutzfolien abziehen.

► Installation der Wandhalterung


Entfernen Sie vor der Montage des Fernsehgeräts den Fernsehständer, falls Sie ihn bereits angebracht haben, und stellen Sie sicher, dass die Wandhalterung das Gewicht Ihres Fernsehgeräts trägt.

⚠ VORSICHT


Befolgen Sie bei der Montage des Fernsehgeräts an der Wand die mit der Wandhalterung gelieferten Anweisungen. Wenn das Fernsehgerät nicht richtig montiert ist, kann es herunterfallen und Sachschäden oder Verletzungen verursachen.

- Platzieren Sie Abstandhalter zwischen dem Fernseher und den Wandhalterungen.
- Die Standardabmessungen sind unten gezeigt.

Wandhalterung Lochmuster (mm)	300 × 400
Größe der Schrauben zur Befestigung an der Wand	M6

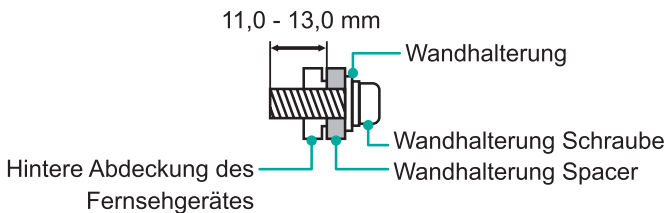


- Wir raten davon ab, den Fernseher an einer schrägen Wand anzubringen, und wenn Sie den Fernseher an der Wand montieren, achten Sie darauf, dass das Gerät parallel zur Wand hängt und sich nicht nach vorn neigt.

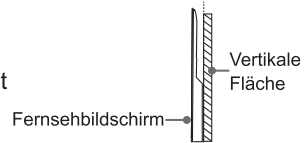






☞ HINWEISE

- Der Durchmesser und die Länge der Schrauben unterscheiden sich je nach Wandhalterung.
- Die Wandhalterung ist optional. Ihr Fernseher hat möglicherweise keine Wandhalterung. Konsultieren Sie das aktuelle Zubehör.

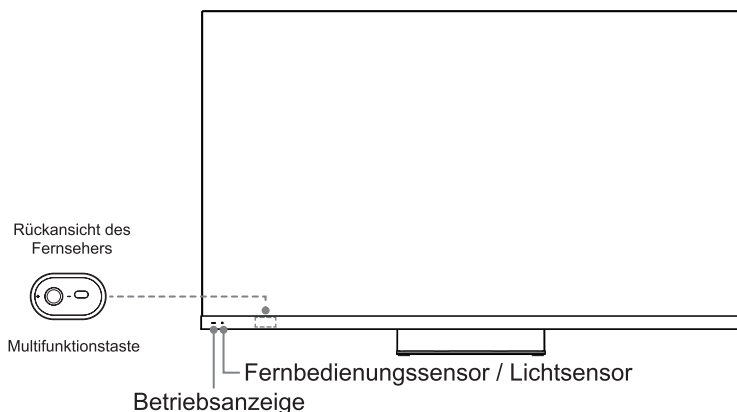Vorderseite des Gerätes




Artikel	Erläuterung
Fernbedienungs-sensor	Empfängt Signale von der Fernbedienung. Halten Sie Gegenstände vom Sensor fern, um dessen Funktionsweise nicht zu beeinträchtigen.
Betriebsanzeige	Die LED-Anzeige ist erloschen, wenn der Fernseher eingeschaltet ist. Die LED-Anzeige ist im Standby-Modus weiß.
	Hier wählen Sie zwischen den verschiedenen Signalquellen oder schalten Sie den Fernseher in den Standby-Modus.
	Bewegen Sie die  -Taste nach links und rechts, um die Lautstärke einzustellen.
	Bewegen Sie die  -Taste nach oben und unten, um das Programm zu wählen.

HINWEISE

- Die Abbildung dient nur zur Information.
- Das Einschalten des TV benötigt einige Sekunden, um Programme zu laden. Schalten Sie das TV nicht schnell aus, da dies dazu führen kann, dass das TV nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Rückseite des Gerätes

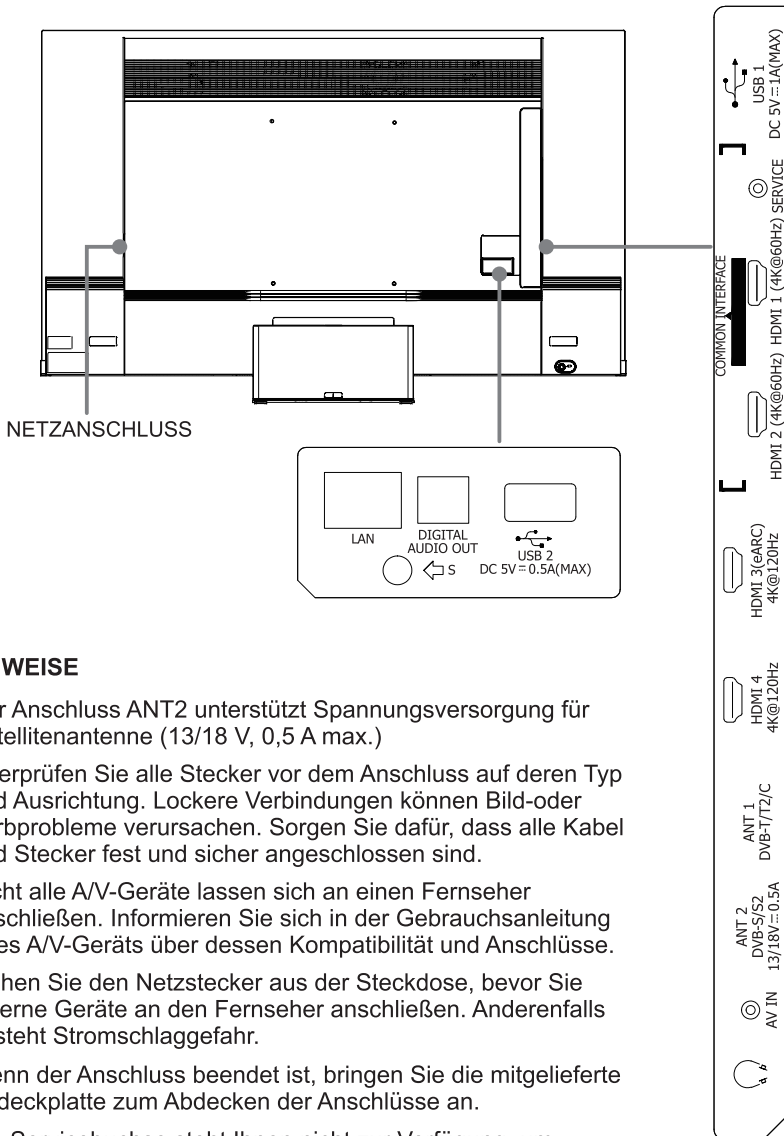

HINWEISE

- Der Anschluss ANT2 unterstützt Spannungsversorgung für Satellitenantenne (13/18 V, 0,5 A max.)
- Überprüfen Sie alle Stecker vor dem Anschluss auf deren Typ und Ausrichtung. Lockere Verbindungen können Bild-oder Farbprobleme verursachen. Sorgen Sie dafür, dass alle Kabel und Stecker fest und sicher angeschlossen sind.
- Nicht alle A/V-Geräte lassen sich an einen Fernseher anschließen. Informieren Sie sich in der Gebrauchsanleitung Ihres A/V-Geräts über dessen Kompatibilität und Anschlüsse.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie externe Geräte an den Fernseher anschließen. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Wenn der Anschluss beendet ist, bringen Sie die mitgelieferte Abdeckplatte zum Abdecken der Anschlüsse an.
- Die Servicebuchse steht Ihnen nicht zur Verfügung, um ein externes Gerät anzuschließen. Sie darf nur von uns zu Testzwecken verwendet werden.


Anschlüsse Vornehmen

► LAN (Verdrahtetes Netzwerk)

Schließen Sie Ihren TV an Ihr Netzwerk an indem Sie den LAN-Port an der Rückseite des Fernsehers per LAN-Kabel (Ethernet/Cat 5) mit einem externen Modem oder Router verbinden. Siehe Abbildung unten.

- Wir empfehlen den Gebrauch eines DHCP-fähigen (Dynamic Host Configuration Protocol) Modems oder Routers. DHCP-fähige Modems oder Router stellen IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS automatisch bereit, sodass Sie diese Daten nicht manuell eingeben müssen. Die meisten Heimnetzwerke sind bereits mit DHCP ausgestattet.


TV STECKBÜCHSE

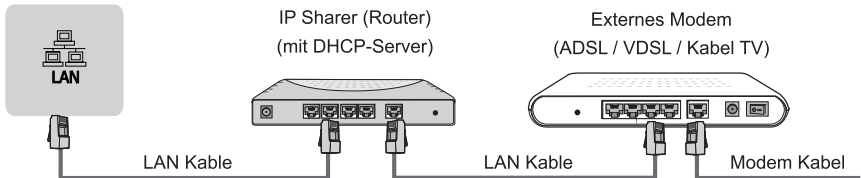

Drahtloses Netzwerk

Schließen Sie Ihren Fernseher drahtlos an Ihr Netzwerk an. Dafür benötigen Sie einen drahtlosen Router bzw. ein drahtloses Modem. Siehe Abbildung unten.

- Der integrierte WLAN-Adapter unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Wir empfehlen die Verwendung eines IEEE 802.11ax Routers. Niedrige Übertragungsraten für b/g können Einfluss auf die Qualität von gestreamten Videos und anderen Medien haben.

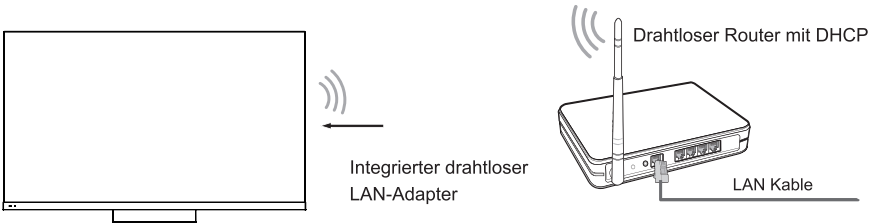

☒ HINWEISE

- Sie müssen den integrierten WLAN-Adapter verwenden, um ein WLAN-Netzwerk zu nutzen, da das Gerät keine externen USB-Netzwerkadapter unterstützt.
- Falls der drahtlose Router DHCP unterstützt, lässt sich Ihr Fernseher leichter mit dem drahtlosen Netzwerk verbinden.
- Wenn Sie ein anderes Sicherheitssystem als die unten aufgeführten Systeme verwenden, funktioniert dies nicht mit dem TV.
Sicherheitssystem: WPA, WEP, WPA2.
- Um ein gutes Signal zu empfangen, sollte die Entfernung zwischen Router und Fernseher idealerweise weniger als 10 Meter betragen.

Anschlüsse Vornehmen

<p>ANT</p>	<p>ANT 1 DVB-T/T2/C</p> <p>oder</p> <p>(nicht mitgeliefert)</p> <p>Antennenkabel (75 Ω)</p> <p>Kabel</p> <p>ANT OUT</p> <p>VHF/UHF Antenne</p> <p>ANT 2 DVB-S/S2 13/18V=0.5A</p> <p>(nicht mitgeliefert)</p> <p>Parabolantenne</p>
<p>DIGITAL AUDIO OUT</p>	<p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>DIGITALES AUDIOKABEL (nicht mitgeliefert)</p> <p>Audioverstärker/Lautsprecher</p>
<p>HDMI</p>	<p>HDMI (eARC)</p> <p>HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert)</p> <p>Audioverstärker/Lautsprecher</p> <p>HDMI</p> <p>HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert)</p> <p>DVD/Blu-Ray/AV- Empfänger/ Set-Top-Box</p>
<p>AV IN</p>	<p>AV IN</p> <p>Rot (R)</p> <p>Weiß (L)</p> <p>Gelb (Video)</p> <p>(Die Kabel gehören nicht zum Lieferumfang)</p> <p>Videorekorder/ DVD-Player/DVD- Rekorder/Set-Top-Box/ Satellitenempfänger/ Videokamera</p>
<p>HEADPHONE</p>	<p>Kopfhörer (nicht mitgeliefert)</p> <p>HINWEISE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen. • Die Leistung der integrierten Lautsprecher entspricht den Anforderungen des Hi-Res-Audio-Logos, die des Kopfhöreranschlusses jedoch nicht.

Anschlüsse Vornehmen



HINWEISE

- Schalten Sie den Fernseher aus, bevor Sie das CI+ Modul anschließen/entfernen. Schließen Sie die CI-Karte anschließend gemäß den Anleitungen des Dienstleistungsanbieters an.
- Sie sollten das Common Interface Modul nicht wiederholt anschließen und entfernen, da anderenfalls das Interface beschädigt und Fehlfunktionen verursacht werden könnten.
- Sie müssen von den Dienstleistungsanbietern der Sender, die Sie anschauen möchten, ein CI+ Modul und eine Karte beziehen.
- Schließen Sie das CI+ Modul einschließlich Chipkarte gemäß den Pfeilmarkierungen auf dem Modul und der Chipkarte an.
- CI+ wird in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt; Lassen Sie sich von Ihrem Einzelhändler beraten.

COMMON INTERFACE




HINWEISE

- Achten Sie darauf, beim Anschluss einer Festplatte oder eines USB-Hubs immer das Netzteil des verbundenen Geräts an die Stromversorgung anzuschließen. Die Überschreitung einer Gesamtstromaufnahme könnte zu Schäden an den Geräten führen. Die maximale Leistungsaufnahme für USB 1.1- und USB 2.0-Geräte ist 500 mA. Die maximale Stromaufnahme des USB 3.0-Geräts beträgt 1 A.
- Einige nicht standardmäßige Festplatten mit hoher Kapazität können einen Neustart oder eine Selbstsperrung des TV auslösen, falls deren Stoßstrom größer oder gleich 1 A ist. Aus diesem Grund unterstützt Ihr TV solche Festplatten nicht.
- Der USB-Port unterstützt eine Spannung von 5 V.

USB

Fernbedienung

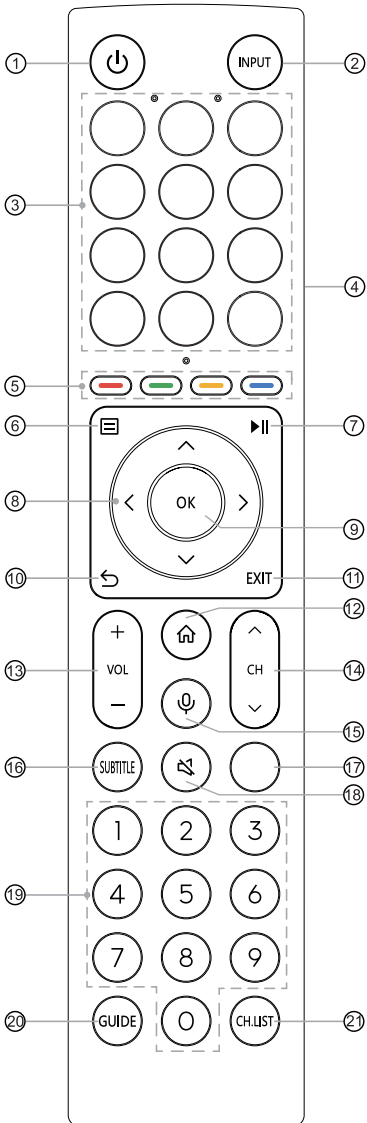

- ① EIN/AUS: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus)
- ② INPUT: Signalquelle wählen
- ③ APP: Schneller Zugriff auf Apps
BEARBEITEN: Passen Sie die Tasten zum Starten von Eingaben oder Apps an
- ④ Schalter (an der Seite): Einschalten, um die Aufwachfunktion der Freisprecheinrichtung zu aktivieren*
- ⑤ Tasten mit Sonderfunktionen
- ⑥ : Anzeige des Schnelleinstellungsmenüs
- ⑦ : Funktionstasten zur Steuerung der Medieninhalte
- ⑧ / / / : Navigation in den Bildschirmenüs und Personalisieren der Systemeinstellungen
- ⑨ OK: Bestätigt die Auswahl in den Bildschirmenüs
- ⑩ ZURÜCK: Zurück in das vorherige Menü
- ⑪ EXIT: Menü verlassen
- ⑫ STARTSEITE: Startseite aufrufen
- ⑬ VOL + / - : Einstellung der Lautstärke
- ⑭ CH / : Kanalwahl
- ⑮ MIKRO: Mikrophon aktivieren
- ⑯ SUBTITLE: Untertitel aktivieren und deaktivieren
- ⑰ INFO: Programminformationen anzeigen
TEXT: Videotext aktivieren/deaktivieren
- ⑱ STUMM: Stummschaltung oder Wiederherstellung des Fernsehtons
- ⑲ Zifferntasten: Direkte Kanalwahl oder Zahleneingabe
- ⑳ GUIDE: Anzeige des elektronischen Programmführers (DTV-Modus)
- ㉑ CH.LIST: Kanalliste anzeigen

Spezifikationen des Bluetooth-Fernbedienungsmoduls

XF2472C


Frequenzbereich: 2,400 - 2,4835 GHz

Ausgangsleistung (max.): +4 dBm

*Wenn Sie die Aufwachfunktion der Freisprecheinrichtung nicht verwenden, schalten Sie bitte den Schalter aus, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

HINWEIS: Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell, Land/Region. Prüfen Sie die Informationen entsprechend der Fernbedienung im Zubehör.

Fernbedienung

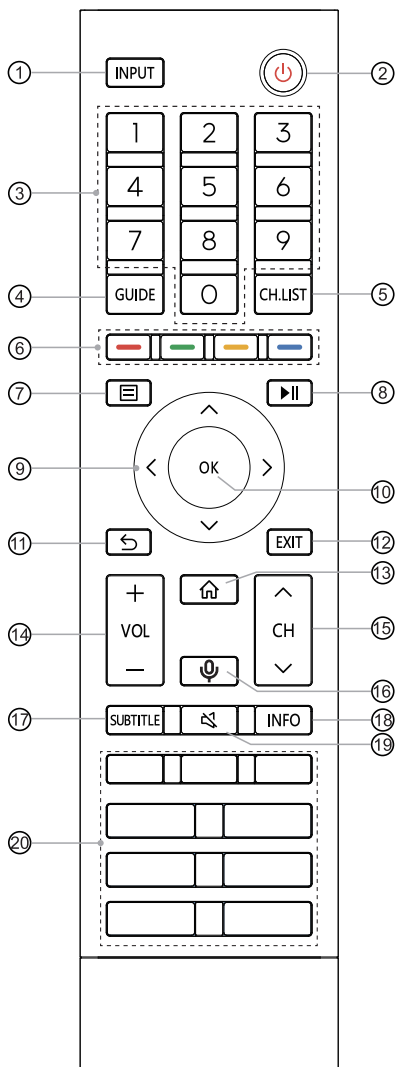

- ① INPUT: Signalquelle wählen
- ② EIN/AUS: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus)
- ③ Zifferntasten: Direkte Kanalwahl oder Zahleneingabe
- ④ GUIDE: Anzeige des elektronischen Programmführers (DTV-Modus)
- ⑤ CH.LIST: Kanalliste anzeigen
- ⑥ Tasten mit Sonderfunktionen
- ⑦ : Anzeige des Schnelleinstellungsmenüs
- ⑧ : Funktionstasten zur Steuerung der Medieninhalte
- ⑨ : Navigation in den Bildschirmmenüs und Personalisieren der Systemeinstellungen
- ⑩ OK: Bestätigt die Auswahl in den Bildschirmmenüs
- ⑪ ZURÜCK: Zurück in das vorherige Menü
- ⑫ EXIT: Menü verlassen
- ⑬ STARTSEITE: Startseite aufrufen
- ⑭ VOL + / - : Einstellung der Lautstärke
- ⑮ CH ^ / v : Kanalwahl
- ⑯ MIKRO: Mikrofon aktivieren
- ⑰ SUBTITLE: Untertitel aktivieren und deaktivieren
- ⑱ INFO: Programminformationen anzeigen
- ⑲ STUMM: Stummschaltung oder
- ⑳ APP: Schneller Zugriff auf Apps
 MEDIEN: Medienmodus aufrufen
 : Alle Apps
 BROWSER: BROWSER aufrufen

Spezifikationen des Bluetooth-Fernbedienungsmoduls


XF2472C

Frequenzbereich: 2,400 - 2,4835 GHz

Ausgangsleistung (max.): +4 dBm

HINWEIS: Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell, Land/Region. Prüfen Sie die Informationen entsprechend der Fernbedienung im Zubehör.

Fernbedienung

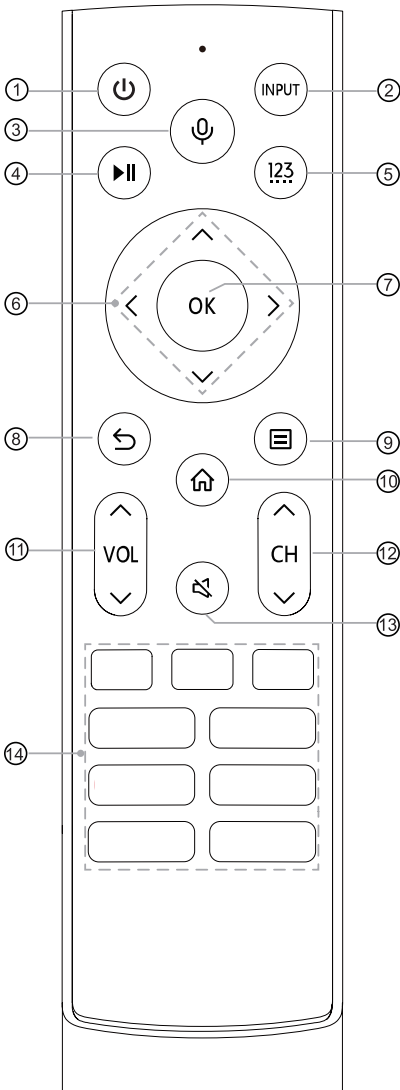

- ① **⏻**: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus)
- ② **INPUT**: Signalquelle wählen
- ③ **🎤**: Mikrofon aktivieren
- ④ **⏮**: Funktionstasten zur Steuerung der Medieninhalte
- ⑤ **123**: Kanäle aufrufen / Ziffern eingeben und Sonderfunktionstasten (Rot/Grün/Gelb/Blau)
- ⑥ **⬆ / ⬇ / ⬅ / ➡**: Navigation in den Bildschirmmenüs und Personalisieren der Systemeinstellungen
- ⑦ **OK**: Bestätigt die Auswahl in den Bildschirmmenüs
- ⑧ **⬅**: Zurück in das vorherige Menü
- ⑨ **☰**: Anzeige des Schnelleinstellungsmenüs
- ⑩ **🏠**: Startseite aufrufen
- ⑪ **VOL ^ / ∨**: Einstellung der Lautstärke
- ⑫ **CH ^ / ∨**: Kanalwahl
- ⑬ **🔇**: Stummschaltung oder Wiederherstellung des Fernsehtons
- ⑭ **APP**: Schneller Zugriff auf Apps
MEDIEN: Medienmodus aufrufen

Spezifikationen des Bluetooth-Fernbedienungsmoduls


WNF171

Frequenzbereich: 2,400 - 2,4835 GHz

Ausgangsleistung (max.): +4,5 dBm

HINWEIS: Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell, Land/Region. Prüfen Sie die Informationen entsprechend der Fernbedienung im Zubehör.


Fernbedienung

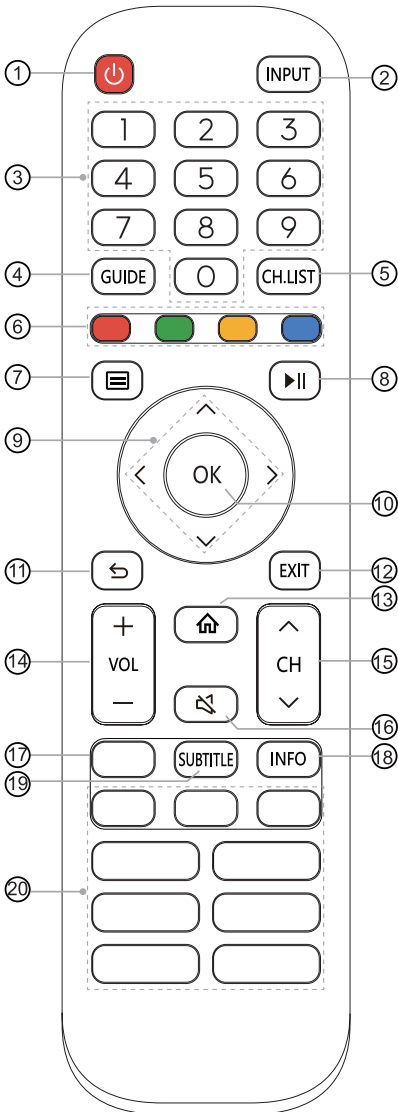


- ① EIN/AUS: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus)
- ② INPUT: Signalquelle wählen
- ③ Zifferntasten: Direkte Kanalwahl oder Zahleneingabe
- ④ GUIDE: Anzeige des elektronischen Programmführers (DTV-Modus)
- ⑤ CH.LIST: Kanalliste anzeigen
- ⑥ Tasten mit Sonderfunktionen
- ⑦ : Anzeige des Schnelleinstellungsmenüs
- ⑧ : Funktionstasten zur Steuerung der Medieninhalte
- ⑨ : Navigation in den Bildschirmmenüs und Personalisieren der Systemeinstellungen
- ⑩ OK: Bestätigt die Auswahl in den Bildschirmmenüs
- ⑪ ZURÜCK: Zurück in das vorherige Menü
- ⑫ EXIT: Menü verlassen
- ⑬ STARTSEITE: Startseite aufrufen
- ⑭ VOL + / - : Einstellung der Lautstärke
- ⑮ CH ^ / v : Kanalwahl
- ⑯ STUMM: Stummschaltung oder Wiederherstellung des Fernsehtons
- ⑰ TXT/TEXT: Videotext aktivieren/deaktivieren
- ⑱ INFO: Programminformationen anzeigen
- ⑲ SUBTITLE: Untertitel aktivieren und deaktivieren
- ⑳ APP: Schneller Zugriff auf Apps
MEDIEN: Medienmodus aufrufen

HINWEIS: Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell, Land/Region. Prüfen Sie die Informationen entsprechend der Fernbedienung im Zubehör.


► Batterien in die Fernbedienung einsetzen



1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung.



2. Legen Sie zwei AA- oder AAA-Batterien. Achten Sie auf den (+) und anzupassen (-) Enden der Batterien mit dem (+) und (-) Enden Angegeben im Batteriefach.



3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

☒ HINWEISE

- Abbildungen dienen nur als Referenz, das Produkt kann leicht abweichen.


Hinweise zu Batterien

- Die unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zu Korrosion oder auslaufenden Batterien führen, was wiederum zu Feuer, Verletzung oder Sachschäden führen kann.
- Verwenden Sie nur den in diesem Handbuch angegebenen Batterietyp. Verwenden Sie AA- oder AAA-Batterien, entsprechend Ihrer Fernbedienung.
- Mischen Sie nicht erschöpfte und frische Batterien oder unterschiedliche Batterietypen.
- Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.

► Fernbedienung koppeln (nur Bluetooth-Fernbedienung)


Koppeln Sie die Fernbedienung mit dem Fernseher, nachdem Sie ihn eingeschaltet haben. Halten Sie die Fernbedienung nicht weiter als 3 m vom Fernseher entfernt. Drücken Sie eine beliebige Taste (außer der Ein/Aus- und Mikrofontaste), um die Kopplung durchzuführen.

☒ HINWEISE

- In besonderen Fällen halten Sie die Taste [] zum Koppeln gedrückt.
- Wenn ein unbekannter Fehler bei der Fernbedienung auftritt, kann dies durch Interferenzen verursacht worden sein. Versuchen Sie, die Ursache der Störung zu beseitigen und die Verbindung erneut aufzubauen.
- Wenn ein unbekannter Fehler in der Fernbedienung auftritt, während die Batterieleistung normal ist, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie eine beliebige Taste für 1 - 2 Sekunden gedrückt, dann setzen Sie die Batterien wieder ein. Danach funktioniert die Fernbedienung wieder normal.
- Die Fernbedienung kann nicht mit dem Fernseher gekoppelt werden, wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet.

► Reichweite der Fernbedienung

1. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 8 m.
2. Nimmt man für den Winkel der Ausrichtung den Fernbedienungssensor als Scheitel bei 6 m Entfernung, liegt er horizontal bei $\pm 30^\circ$, während der vertikale Winkel bei $\pm 15^\circ$ liegt.
3. Die Reichweite kann je nach Helligkeit des Raums variieren.

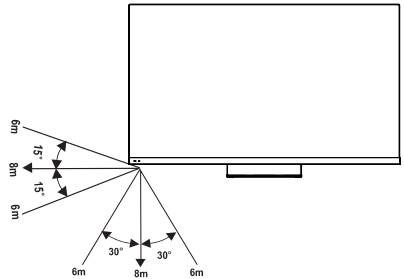

Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht beschädigt, zerlegt oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einer Sammelstelle für Elektroschrott abgegeben werden.

Erstmaliges Einschalten des Fernsehers

Erstmaliges Einschalten des Fernsehers

1. Schließen Sie das Netzkabel nach der Durchführung aller Anschlüsse an eine Steckdose an.
2. Beim ersten Einschalten des Fernsehers wird direkt der Installationsassistent aufgerufen.
3. Mit den Tasten [^ / v / < / >] navigieren Sie durch das Menü und ändern Einstellungen. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit der Taste [OK].

Sprache wählen	Wählen Sie die gewünschte Sprache, die im Menü angezeigt werden soll. Drücken Sie die Menütaste, um den Fernseher auf den Shop-Modus einzustellen.
Einrichten auf dem Handy oder auf dem Fernseher	Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die Mobil-App auf Ihr Smart-Gerät herunter, um die Funktion einzurichten.
Mit dem Internet verbinden	Verbinden Sie sich über WLAN mit Ihren Lieblings-Apps, Filmen und Programmen im Internet.
Wählen Sie Ihren Standort	Wenn wir Ihren Standort kennen, können wir die empfohlenen Inhalte für Sie anpassen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärung	Die Nutzung dieses Geräts durch Sie unterliegt der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung. Wenn Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung nicht akzeptieren, werden alle intelligenten Funktionen dieses Geräts deaktiviert. Bitte lesen Sie die Details aufmerksam durch, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen.
Melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto an	Mit einem VIDAA-Konto können Sie Ihre Voreinstellungen für Inhalte, Abonnements und mehr verwalten.
Sprachassistenten wählen	Wählen Sie Ihren Sprachassistenten, den Sie für den Fernseher verwenden möchten.
Geben Sie Ihrem Fernseher einen Namen	Geben Sie Ihrem Fernseher einen eindeutigen Namen, um ihn zu identifizieren, wenn Sie ihn von anderen Geräten aus ansteuern oder mit ihm verbinden.
Willkommen bei VIDAA	Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Einrichtung abgeschlossen. Wählen Sie eine der Optionen auf dem Bildschirm, um entsprechend Ihren Voreinstellungen loszulegen.

HINWEIS: Der obige Leitfaden dient als Referenz und kann je nach Modell/Land/Region abweichen.

Spezifikationen

Eigenschaften, Design und technische Daten unterliegen unangekündigten Änderungen.

Artikel		65"
Abmessungen (B × H × T)	Ohne Standfuß	57,0 × 33,7 × 1,9 Zoll (1447 × 857 × 49 mm)
	Mit Standfuß	57,0 × 36,5 × 11,3 Zoll (1447 × 927 × 286 mm)
Gewicht	Ohne Standfuß	60,0 lbs (27,2 kg)
	Mit Standfuß	72,1 lbs (32,7 kg)
Aktive Bildschirmdiagonale (Diagonale)		164 cm
Bildschirmauflösung		3840 × 2160
Audioleistung		4 × 10 W + 10 W + 2 × 5 W + 20 W
Betriebsmodus Leistungsdichte		0,040 W/cm ²
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand		Nicht verfügbar
Leistungsaufnahme im Standby-Modus		0,5 W
Energieverbrauch		Siehe Typenschild.
Stromversorgung		Siehe Typenschild.
Empfangssysteme	Analog	PAL-D/K, B/G, I SECAM-D/K, B/G
	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Spezifikationen WLAN-Modul	Modell	TX7921AU64T
	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz
		5,15 - 5,85 GHz
		5,9 - 6,425 GHz
Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS-Band) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC-Band) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (außerhalb EU) 14 dBm 5,9 - 6,425 GHz 14 dBm	
Technische Daten Bluetooth-Modul	Modell	TX7921AU64T
	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz
	Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Klasse 1, 6 dBm
Umgebungsbedingungen		Temperatur: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Feuchtigkeit: 20 % - 80 % RH Luftdruck: 86 kPa - 106 kPa

Spezifikationen

HDMI-Eingang

RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768)
YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p)
YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz,
3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz,
3840 × 2160 / 60 Hz
Für HDMI 3, 4:
3840 × 2160 / 120 Hz, 2560 × 1440 / 120 Hz,
1920 × 1080 / 120 Hz

Entsorgung/Lizenzen

EAG (Elektro- und Elektronikaltgeräte)
Europäische Richtlinie 2012/19/EU



Das Symbol auf Produkt, Zubehör und Verpackung besagt, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte geben Sie das Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab. Durch die korrekte Entsorgung des Produkts helfen Sie bei der Vermeidung möglicher Umwelt und Gesundheitsgefahren durch unkontrollierte Entsorgung. Recycling hilft beim sorgsamem Umgang mit natürlichen Ressourcen. Weitere Hinweise zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Ortsverwaltung, dem Entsorgungsunternehmen oder Ihrem Fachhändler.

Batterien



Entsprechend der Batterie-Richtlinie dürfen erschöpfte Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Ihre Batterien in den bekannten Sammelbehältern.

RoHS (Beschränkung gefährlicher Stoffe)
Europäische Richtlinie 2011/65/EU



Diese europäische Richtlinie beschränkt die Verwendung gefährlicher Stoffe, die schwer zu recyceln sind.

Hierdurch wird das Recycling vereinfacht und es wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Die in diesem Gerät verwendeten Substanzen entsprechen der RoHS-Richtlinie.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ ist eine Marke der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Arbeiten. Urheberrecht © 2012-2021 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X und das DTS-HD-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. © 2021 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



Hergestellt unter Lizenz der IMAX Corporation. IMAX® ist eine eingetragene Marke der IMAX Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS und das DTS-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

EPREL-Registrierungsdaten

Modellnummer	EPREL-Registrierungsnummer	Modellnummer	EPREL-Registrierungsnummer
65A9H	1133544	65A99H	1133575
65A90H	1133561	65A96HCH	1133577
65A91H	1133563	65A97HCH	1133578
65A92H	1133565	65A99HNE	1133580
65A9HCH	1133566	65A9HTUK	1133581
65A90HCH	1133567	65A90HTUK	1133582
65A98HNE	1133569	65A96HTUK	1133585
65A96H	1133570	65A97HTUK	1133587
65A97H	1133572		
65A98H	1133574		

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Hisense Visual Technology Co., Ltd. dass der Funkgerätetyp [ERF3A86 / ERF3B86H / ERF3C86H / ERF3D86H / ERF3E86H / ERF3F86H / ERF3G86H / ERF3N80H / ERF3M80H / ERF3F90H / 65A9H / 65A90H / 65A91H / 65A92H / 65A9HCH / 65A90HCH / 65A98HNE / 65A96H / 65A97H / 65A98H / 65A99H / 65A96HCH / 65A97HCH / 65A99HNE / 65A9HTUK / 65A90HTUK / 65A96HTUK / 65A97HTUK] mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Für Großbritannien:

VEREINFACHTE BRITISCHE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Hisense Visual Technology Co., Ltd. dass das Funkgerät vom Typ [ERF3A86 / ERF3B86H / ERF3C86H / ERF3D86H / ERF3E86H / ERF3F86H / ERF3G86H / ERF3N80H / ERF3M80H / ERF3F90H / 65A9H / 65A90H / 65A91H / 65A92H / 65A9HCH / 65A90HCH / 65A98HNE / 65A96H / 65A97H / 65A98H / 65A99H / 65A96HCH / 65A97HCH / 65A99HNE / 65A9HTUK / 65A90HTUK / 65A96HTUK / 65A97HTUK] mit der Funkanlagenverordnung (Radio Equipment Regulations) 2017 konform ist. Der vollständige Text der britischen Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.